




**PREYON**

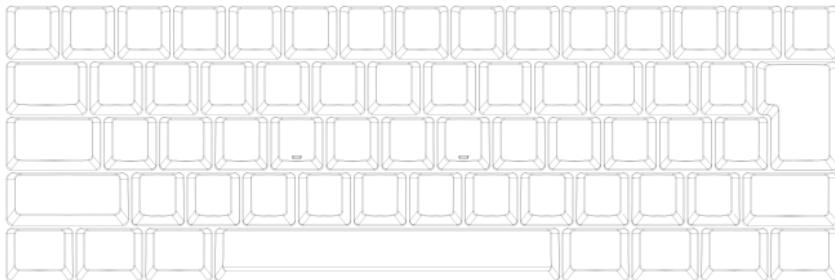

**BROWN ALL CLAW  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ /  
BLUETOOTH / WIRED USB)**

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /  
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

**USER GUIDE  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**MODE D'EMPLOI  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**NÁVOD K POUŽITÍ  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**MANUAL DE USUARIO  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**KASUTUSJUHEND  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**ISTRUZIONI PER L'USO  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**NAUDÖJIMO INSTRUKCIJA  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**NÁVOD NA POUŽITIE  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

# **CONTENTS**

English.....	4
Français.....	7
Český.....	10
Polski.....	13
Español.....	16
Eesti.....	19
Italiano.....	22
Lietuvių.....	25
Latviski.....	28
Română.....	31
Slovenský.....	34
Deutsch.....	37


# USER GUIDE

## BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD

### THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Technical specifications:

- Keyboard type: mechanical 60%
- Switch type: Gateron Brown
- Switch lifespan: 50 million clicks
- Number of keys: 61
- Backlight type: RGB 16 million colours
- Battery: 2500 mAh
- Plug type: USB
- Programmable macros: yes
- Anti-Ghosting: full
- Dimensions: 292 x 102 x 32 mm
- Weight: 604 ± 10 g
- Compatibility: Windows/MAC

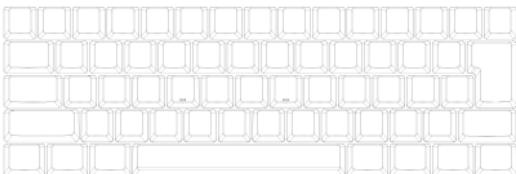

#### Contents:

keyboard, USB receiver, 1.6 m USB cable, key removal tool, user manual

#### Warranty:

2 years

## CHARGING

Low battery level will be indicated by ESC backlight flashing red. Connect the USB TYPE-C cable to the keyboard port, and the USB TYPE-A end to the right port in the device. While charging, the ESC key red backlight will be on; after charging the current keyboard backlight will be restored.

## CONNECTION

### •WIRED MODE

Press Fn+ Y (USB), the keyboard will be ready to connect via USB once the blue backlight flashes three times. Then use the cable to connect the keyboard to the right USB port in your device. The system will automatically detect and install the drivers.

### •2.4G WIRELESS MODE

Press Fn+Q (2.4G) for 3 seconds, the Q key backlight will flash very fast. Then insert the USB receiver into the right USB port in your device. The keyboard should be within 15 cm from the USB receiver during pairing. Pairing will be complete as soon as the Q key backlight stops flashing.

### •BLUETOOTH MODE

Enable Bluetooth in your device, then press Fn+E/R/T. The backlight of the selected E/R/T key will start flashing rapidly. Pairing will be complete as soon as the E/R/T key backlight stops flashing. Working range up to 10 m.

## KEY COMBINATION

Key combination	Function	Key combination	Function
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + Right ALT	←
FN + -	F11	FN + Right CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Switch the backlight mode	FN + WIN	WIN key lock
FN + TAB	Switch the backlight colour	FN + Y	WIRED MODE
FN + ;	Decrease backlight brightness	FN + Q	2.4G WIRELESS MODE
FN + '	Increase backlight brightness	FN + E	BLUETOOTH MODE
FN + [	Decrease backlight speed	FN + R	BLUETOOTH MODE
FN + ]	Increase backlight speed	FN + T	BLUETOOTH MODE
FN + BACKSPACE	Return backlight to default settings	FN+W	Change the functions of WASD keys

## MULTIMEDIA KEYS

FN + A	Play / Pause
FN + S	Previous track
FN + D	Next track
FN + F	Mute
FN + G	Volume up
FN + H	Volume down

## LIGHTING CONTROL

FN + \	Switch the backlight mode
FN + TAB	Switch the backlight colour
FN + ;	Decrease backlight brightness
FN + '	Increase backlight brightness
FN + [	Decrease backlight speed
FN + ]	Increase backlight speed
FN + BACKSPACE	Return backlight to default settings

Additional lighting options are available in the software.

## ADDITIONAL INFORMATION

FN + WIN – enabling the WIN key lock will be indicated by WIN key being constantly backlit in red.

CAPS – enabling CAPS will be indicated by the CAPS key being constantly backlit in red (To enable capital letters in MAC devices, press SHIFT)

FN + W – change the functions of WASD keys to directional keys; ↑ ↓ ← →

FN + BACKSPACE – press for 3 seconds to restore the original backlight settings

## MACRO PROGRAMMING

In order to program macros, download the necessary software from the [preyongaming.com](http://preyongaming.com) site.

Open the installation folder and double-click the setup.exe icon. Follow the prompts to install the software. Once the installation is successfully completed, a software icon appears on the taskbar. Double-click the icon to display the settings interface.

## MACRO RECORDING


To record a macro, go to the software, press the "Macro" tab and select a previously saved macro name or create a new one by pressing "New Macro". To start recording, press "Record" and then enter the key combination you want to assign to this feature. To stop recording press "Stop record" and then press "OK". Finally, press "Apply" to save your settings.

## Warranty use and disclaimers:

- the product should be used in accordance with its intended purpose; improper use may cause damage to the product and pose a threat to the user's health
- do not use the device at low and high temperatures, in humid or dusty environments
- the warranty does not cover mechanical damage to the product
- unauthorised repairs or disassembly void the warranty and may cause damage to the product
- detailed warranty conditions are available on [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

**MODE D'EMPLOI****BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD****THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)****Caractéristiques techniques:**

- Type de clavier: mécanique 60 %
- Type d'interrupteurs: Gateron Brown
- Durée de vie des interrupteurs: 50 M de frappes
- Nombre de touches: 61
- Type de rétro-éclairage: RGB 16 M couleurs
- Batteries: 2500 mAh
- Type de fiche: USB
- Macros programmables: oui
- Anti-Ghosting: complet
- Dimensions: 292 x 102 x 32 mm
- Poids: 604 ± 10 g
- Compatibilité: Windows/MAC

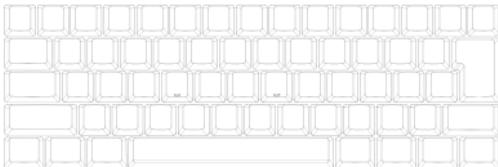**Contenu de l'emballage:**

clavier, récepteur USB, câble USB 1,6 m, extracteur de touches, mode d'emploi

**Garantie:**

2 ans

**CHARGEMENT**

Le niveau de batterie faible est signalé par la touche ESC clignotant en rouge. Mettez le câble USB TYPE-C au port du clavier, le connecteur USB TYPE-A au port convenable du dispositif. Lors du chargement, le rétro-éclairage rouge de la touche ESC est éteint, après le chargement le rétro-éclairage du clavier sera restauré.

**CONNEXION****• MODE CÂBLÉ**

Appuyez sur Fn+ Y (USB), le clavier sera prêt pour la connexion par USB dès que le rétro-éclairage bleu clignote trois fois. Ensuite, connectez le clavier à l'aide du câble au port USB de votre dispositif. Le système détecte et installe automatiquement les contrôleurs.

**• MODE SANS FIL 2.4G**

Appuyez pendant 3 secondes Fn+Q (2.4G), le rétro-éclairage de la touche Q se mettra à clignoter rapidement. Ensuite, insérez le récepteur USB au port convenable de votre dispositif. Lors du couplage, mettez le clavier à 15 cm du récepteur USB. Le couplage est terminé quand le rétro-éclairage du clavier Q s'éteint.

**• MODE BLUETOOTH**

Activez Bluetooth de votre dispositif, ensuite appuyez sur Fn+E/R/T. Le rétro-éclairage du clavier E/R/T se mettra à clignoter rapidement. Le couplage est terminé quand le rétro-éclairage du clavier E/R/T.

Portée de fonctionnement 10 m.

**COMBINAISON DE TOUCHES**

Combinaison de touche	Fonction	Combinaison de touche	Fonction
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + ALT droit	←
FN + -	F11	FN + CTRL droit	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Changement du mode rétro-éclairage	FN + WIN	Verrouillage du clavier WIN
FN + TAB	Changement de couleur du rétro-éclairage	FN + Y	MODE CÂBLÉ
FN + ;	Réduction de la luminosité du rétro-éclairage	FN + Q	MODE WIRELESS 2.4G
FN + '	Augmentation de la luminosité du rétro-éclairage	FN + E	MODE BLUETOOTH
FN + [	Réduction de la vitesse du rétro-éclairage	FN + R	MODE BLUETOOTH
FN + ]	Augmentation de la vitesse du rétro-éclairage	FN + T	MODE BLUETOOTH
FN + BACKSPACE	Retour aux paramètres initiaux du rétro-éclairage	FN+W	Changement de fonction des touches WASD

## TOUCHES MULTIMÉDIA

FN + A	Play / Pause
FN + S	Piste précédente
FN + D	Piste suivante
FN + F	Sourdine
FN + G	Augmentation du volume
FN + H	Diminution du volume

## COMMANDÉ DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN + \	Changement du mode rétro-éclairage
FN + TAB	Changement de couleur du rétro-éclairage
FN + ;	Réduction de la luminosité du rétro-éclairage
FN + '	Augmentation de la luminosité du rétro-éclairage
FN + [	Réduction de la vitesse du rétro-éclairage
FN + ]	Augmentation de la vitesse du rétro-éclairage
FN + BACKSPACE	Retour aux paramètres initiaux du rétro-éclairage

Options supplémentaires de changement du rétro-éclairage par logiciel.

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

FN + WIN – activation de verrouillage de la touche WIN est signalée par le rétro-éclairage permanent de la touche WIN en rouge.

CAPS – activation de CAPS est signalée par le rétro-éclairage permanent de la touche CAPS en rouge (Pour désactiver la touche des majuscules sur les dispositifs MAC, appuyez sur SHIFT)

FN + W – changement de fonction des touches WASD en touches directionnelles ; ↑↓←→

FN + BACKSPACE – appuyez pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres initiaux du rétro-éclairage

## MACRO PROGRAMMATION

Pour la programmation de macros, téléchargez le logiciel depuis le site Web [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Ouvrez le dossier d'installation, puis double-cliquez sur l'icône setup.exe. Suivez les instructions pour installer le logiciel. Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre d'état système. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres.

## ENREGISTREMENT MACRO

Pour enregistrer une macro, allez dans le logiciel et appuyez sur l'onglet "Macro" puis sélectionnez un nom de macro précédemment enregistré ou créez-en un nouveau en appuyant sur "Nouvelles macros". Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur "Record" puis entrez la combinaison de touches que vous souhaitez attribuer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur "Arrêter l'enregistrement" puis appuyez sur "OK". Appuyez enfin sur "Appliquer" pour enregistrer vos paramètres.

## Exclusions d'utilisation et de garantie:

- le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ; Une mauvaise utilisation peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur
- ne pas utiliser l'appareil à basse et haute température, ou dans un environnement humide ou poussiéreux
- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit
- les réparations ou démontages non autorisés annuleront la garantie et pourraient endommager le produit
- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# NÁVOD K POUŽITÍ

## BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD

### THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Technická specifikace:

- Typ klávesnice: mechanická 60 %
- Druh přepínačů: Gateron Brown
- Životnost přepínačů: 50 mil. kliknutí
- Počet tlačítek: 61
- Typ podsvícení: RGB 16 mil. barev
- Batéria: 2500 mAh
- Typ zástrčky: USB
- Programovatelná makra: ano
- Anti-Ghosting: plný
- Rozměry: 292 x 102 x 32 mm
- Hmotnost: 604 ± 10 g
- Kompatibilita: Windows/MAC

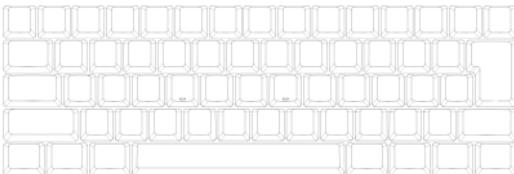

#### Obsah balení:

klávesnice, USB přijímač, 1,6 m USB kabel, nástroj na vyjmutí kláves, návod k použití

#### Záruka:

2 roky

#### NABÍJENÍ

Nízká úroveň nabité baterie bude signalizována blikajícím červeným podsvícením tlačítka ESC. Kabel USB TYP-C zasuňte do portu klávesnice, koncovku USB TYP-A d příslušného portu na zařízení. Během nabíjení bude svítit červené podsvícení tlačítka ESC, po nabité se podsvícení klávesnice vrátí na dosavadní podsvícení.

#### PŘIPOJENÍ

##### •KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

Stiskněte Fn+ Y (USB), klávesnice bude připravena k připojení přes USB poté, co třikrát zabliká modré podsvícení. Poté pomocí kabelu připojte klávesnici k příslušnému portu USB na vašem zařízení. Systém automaticky rozpozná a nainstaluje ovladače.

##### •BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 2.4G

Stiskněte Fn+Q (2,4G) na 3 sekundy, podsvícení tlačítka Q bude blikat velmi rychle. Poté vložte USB přijímač do příslušného USB portu na vašem zařízení. Během párování by klávesnice měla být do 15 cm od USB přijímače. Párování bude dokončeno, jakmile podsvícení tlačítka Q přestane blikat.

##### •BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

Zapněte Bluetooth na svém zařízení a poté stiskněte Fn+E/R/T. Podsvícení vybraného tlačítka E/R/T začne rychle blikat. Párování bude dokončeno, jakmile podsvícení tlačítka E/R/T přestane blikat.

Pracovní dosah až 10 m.

#### KLÁVESOVÉ KOMBINACI

Kombinace kláves	Funkce	Kombinace kláves	Funkce
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + pravý ALT	←
FN + -	F11	FN + pravý CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Změna režimu podsvícení	FN + WIN	Uzamknutí klávesy WIN
FN + TAB	Změna barvy podsvícení	FN + Y	KABELOVÉ PŘIPOJENÍ
FN + ;	Snížení jasu podsvícení	FN + Q	BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 2.4G
FN + '	Zvýšení jasu podsvícení	FN + E	BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
FN + [	Snížení rychlosti podsvícení	FN + R	BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
FN + ]	Zvýšení rychlosti podsvícení	FN + T	BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
FN + BACKSPACE	Obnovení výchozího nastavení podsvícení	FN+W	Změna funkčnosti kláves WASD

## MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

FN + A	Play / Pauza
FN + S	Předchozí skladba
FN + D	Další skladba
FN + F	Ztlumení
FN + G	Zvýšení hlasitosti
FN + H	Snížení hlasitosti

## OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

FN + \	Změna režimu podsvícení
FN + TAB	Změna barvy podsvícení
FN + ;	Snížení jasu podsvícení
FN + '	Zvýšení jasu podsvícení
FN + [	Snížení rychlosti podsvícení
FN + ]	Zvýšení rychlosti podsvícení
FN + BACKSPACE	Obnovení výchozího nastavení podsvícení

Další možnosti změny osvětlení pomocí softwaru.

## DALŠÍ INFORMACE

FN + WIN - uzamčení tlačítka WIN bude signalizováno trvalým červeným podsvícením klávesy WIN.

CAPS - zapnutí CAPS bude signalizováno trvalým červeným podsvícením klávesy CAPS (Chcete-li povolit velká písmena v zařízeních MAC, stiskněte SHIFT).

FN + W - změna funkčnosti kláves WASD na směrové klávesy; ↑ ↓ ← →

FN + BACKSPACE – stisknutím po dobu 3 sekund obnovíte výchozí nastavení podsvícení.

## PROGRAMOVÁNÍ MAKER

Pro programování maker si stáhněte software na stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com).

Otevřete instalaci složku a dvakrát klikněte na setup.exe. Pro instalaci softwaru postupuje podle pokynů. Po úspěšném dokončení instalace se na úkolovém pruhu zobrazí ikona softwaru. Pro zobrazení rozhraní s nastaveními dvakrát klikněte na ikonu.

## NAHRÁVÁNÍ MAKER

Pro nahrání makra spusťte software a jděte na záložku „Makro“, pak vyberte uložené makro nebo vytvořte nové pomocí „New Makro“. Pro zahájení nahrávání klikněte na „Record“ a pak zadejte klávesovou kombinaci, ke které chcete makro přiřadit. Pro zastavení makra klikněte na „Stop record“ a pak „OK“. Pro uložení nastavení klikněte na „Apply“.

## Používání a výjimky ze záruky:

- výrobek by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem; nesprávné použití může poškodit výrobek a představovat zdravotní riziko pro uživatele;
- nepoužívejte zařízení při nízkých a vysokých teplotách ani ve vlhkém či prašném prostředí;
- záruka se nevtahuje na mechanické poškození výrobku;
- neautorizované opravy nebo rozebrání způsobí ztrátu záruky a může dojít k poškození výrobku;
- podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com).


# **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

## **BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

### **THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

#### **Specyfikacja techniczna:**

- Typ klawiatury: mechaniczna 60%
- Rodzaj przełączników: Gateron Brown
- Żywotność przełączników: 50 mln kliknięć
- Liczba przycisków: 61
- Rodzaj podświetlenia: RGB 16 mln kolorów
- Bateria: 2500 mAh
- Rodzaj wtyku: USB
- Programowalne makra: tak
- Anti-Ghosting: pełny
- Wymiary: 292 x 102 x 32 mm
- Waga: 604 ± 10 g
- Kompatybilność: Windows/MAC

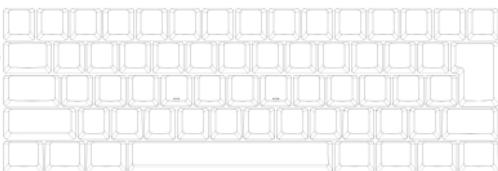

#### **Zawartość opakowania:**

Klawiatura, odbiornik USB, kabel USB 1,6 m, przyrząd do wyjmowania klawiszy, instrukcja użytkowania

#### **Gwarancja:**

2 lata

#### **ŁADOWANIE**

Niski poziom baterii będzie sygnaлизowany poprzez miganie podświetlania klawisza ESC kolorem czerwonym. Umieść kabel USB TYP-C w porcie klawiatury, końcówkę USB TYP-B w odpowiednim porcie urządzenia. Podczas ładowania czerwone podświetlenie klawisza ESC będzie włączone, po naładowaniu zostanie przywrócone dotyczasowe podświetlenie klawiatury.

#### **POŁĄCZENIE**

##### **•TRYB PRZEWODOWY**

Naciśnij Fn+ Y (USB), klawiatura będzie gotowa do połączenia poprzez USB po trzykrotnym mignięciu podświetlenia w kolorze niebieskim. Następnie przy pomocy kabla połącz klawiaturę do odpowiedniego portu USB w swoim urządzeniu. System automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki.

##### **•TRYB BEZPRZEWODOWY 2.4G**

Naciśnij przez 3 sekundy Fn+Q (2.4G), podświetlenie klawisza Q zacznie bardzo szybko migać. Następnie umieść odbiornik USB w odpowiednim porcie USB w swoim urządzeniu. Podczas parowania klawiatura powinna znajdować się 15 cm od odbiornika USB. Parowanie zostanie zakończone wraz z ustaniem migania podświetlenia klawisza Q.

##### **•TRYB BLUETOOTH**

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, następnie naciśnij Fn+E/R/T. Podświetlenie wybranego klawisza E/R/T zacznie szybko migać. Parowanie zostanie zakończone wraz z ustaniem migania podświetlenia klawisza E/R/T.

Zasięg pracy do 10 metrów.

#### **KOMBINACJA KLAWISZY**

<b>Kombinacja klawiszy</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Kombinacja klawiszy</b>	<b>Funkcja</b>
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + Prawy ALT	←
FN + -	F11	FN + Prawy CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Zamiana trybu podświetlenia	FN + WIN	Blokada klawisza WIN
FN + TAB	Zmiana koloru podświetlenia	FN + Y	TRYB PRZEWODOWY
FN + ;	Zmniejszenie jasności podświetlenia	FN + Q	TRYB WIRELESS 2.4G
FN + '	Zwiększenia jasności podświetlenia	FN + E	TRYB BLUETOOTH
FN + [	Zmniejszenie prędkości podświetlenia	FN + R	TRYB BLUETOOTH
FN + ]	Zwiększenia prędkości podświetlenia	FN + T	TRYB BLUETOOTH
FN + BACKSPACE	Powrót ustawień wyjściowych podświetlenia	FN+W	Zmiana funkcjonalności klawiszy WASD

## KLAWISZE MULTIMEDIOANLNE

FN + A	Play / Pauza
FN + S	Poprzedni utwór
FN + D	Następny utwór
FN + F	Wyciszenie
FN + G	Zwiększenie głośności
FN + H	Zmniejszenie głośności

## STEROWANIE PODŚWIETLENIEM

FN + \	Zamiana trybu podświetlenia
FN + TAB	Zmiana koloru podświetlenia
FN + ;	Zmniejszenie jasności podświetlenia
FN + '	Zwiększenia jasności podświetlenia
FN + [	Zmniejszenie prędkości podświetlenia
FN + ]	Zwiększenia prędkości podświetlenia
FN + BACKSPACE	Powrót ustawień wyjściowych podświetlenia

Dodatkowe możliwości zmiany oświetlenia poprzez oprogramowanie. Do pobrania ze strony [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)

## INFORMACJE DODATKOWE

FN + WIN – włączenie blokady klawisza WIN będzie sygnalizowane poprzez ciągłe podświetlenie klawisza WIN kolorem czerwonym.

CAPS – włączenie CAPS będzie sygnalizowane poprzez ciągłe podświetlenia klawisza CAPS kolorem czerwonym (by włączyć wielkie litery z urządzeniami MAC, naciśnij SHIFT)

FN + W – zmiana funkcjonalności klawiszy WASD na klawisze kierunkowe; ↑←→

FN + BACKSPACE – naciśnij przez 3 sekundy by przywrócić ustawiania wyjściowe podświetlenia

## PROGRAMOWANIE MAKR

W celu programowania makr pobierz oprogramowanie ze strony [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)

Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

## NAGRYWANIE MAKR

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę "Makro" a następnie wybierz wcześniej zisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciskając „New Makra”. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij „Record” a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij "Stop record" a następnie naciśnij "OK". Na koniec naciśnij "Apply", aby zapisać wprowadzone ustawienia.

## Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika
- nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, otoczeniu wilgotnym lub zapylonym
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu
- nieautoryzowane naprawy bądź demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)


# MANUAL DE USUARIO

## BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD

### THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Especificaciones técnicas:

- Tipo de teclado: mecánico 60%
- Tipo de interruptores: Gateron Brown
- Vida útil de los interruptores: 50 M de clics
- Número de teclas: 61
- Tipo de retroiluminación: RGB 16 M de colores
- Batería: 2500 mAh
- Tipo de enchufe: USB
- Programación de macros: sí
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensiones: 292 x 102 x 32 mm
- Peso: 604 ± 10 g
- Compatibilidad: Windows/MAC

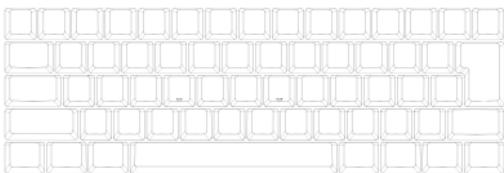

#### Contenido del embalaje:

teclado, receptor USB, cable USB 1,6 m, dispositivo de extracción de teclas, manual de usuario

#### Garantía:

2 años

#### CARGA

El nivel bajo de la batería se indicará con el parpadeo de la retroiluminación de la tecla ESC en rojo. Introduce el cable USB tipo C en la toma del teclado y enchufa el extremo USB tipo A al puerto adecuado del dispositivo. Durante el proceso de carga, la tecla ESC seguirá retroiluminada en rojo. Una vez completada la carga, se restablecerá la retroiluminación estándar del teclado.

#### CONEXIÓN

##### •MODO DE CABLE

Pulsa Fn + Y (USB), el teclado estará listo para la conexión con USB cuando la retroiluminación parpadee tres veces en azul. Luego utiliza el cable para conectar el teclado al puerto USB adecuado de tu dispositivo. El sistema detectará e instalará automáticamente los controladores correspondientes.

##### •MODO INALÁMBRICO 2.4G

Pulsa Fn + Q (2.4G) durante 3 segundos, la retroiluminación de la tecla Q empezará a parpadear muy rápido. Luego enchufa el receptor USB al puerto USB adecuado de tu dispositivo. Durante el proceso de vinculación, el teclado debe estar a 15 cm del receptor USB. El proceso de vinculación habrá terminado cuando la retroiluminación de la tecla Q haya dejado de parpadear.

##### •MODO BLUETOOTH

Activa el modo Bluetooth en tu dispositivo, luego pulsa Fn+E/R/T. La retroiluminación de la tecla elegida E/R/T empezará a parpadear muy rápido. El proceso de vinculación habrá terminado cuando la retroiluminación de la tecla E/R/T haya dejado de parpadear.

Cobertura: 10 m.

#### ACCESOS RÁPIDOS

Acceso rápido	Función	Acceso rápido	Función
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	BLOQ DESPL
FN + 2	F2	FN + O	PAUSA
FN + 3	F3	FN + J	INSERTAR
FN + 4	F4	FN + K	INICIO
FN + 5	F5	FN + L	RETROCEDER PÁGINA
FN + 6	F6	FN + B	SUPRIMIR
FN + 7	F7	FN + M	AVANZAR PÁGINA
FN + 8	F8	FN + N	FIN
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + ALT derecho	←
FN + -	F11	FN + CTRL derecho	→
FN + =	F12	FN + MENÚ	↓
FN + \	Cambio de modo de retroiluminación	FN + WIN	Bloqueo de la tecla WIN
FN + TAB	Cambio del color de la retroiluminación	FN + Y	MODO DE CABLE
FN + ;	Reducir el brillo de la retroiluminación	FN + Q	MODO INALÁMBRICO 2.4G
FN + '	Mejorar la uniformidad de la retroiluminación	FN + E	MODO BLUETOOTH
FN + [	Reducir la velocidad de la retroiluminación	FN + R	MODO BLUETOOTH
FN + ]	Aumentar la velocidad de la retroiluminación	FN + T	MODO BLUETOOTH
FN + BACKSPACE	Volver a los ajustes por defecto de la retroiluminación	FN + W	Cambio de funcionalidad de las teclas WASD

## TECLAS MULTIMEDIA

FN + A	Reproducir / Pausar
FN + S	Pista anterior
FN + D	Pista siguiente
FN + F	Silenciar
FN + G	Subir volumen
FN + H	Bajar volumen

## CONTROL DE LA RETROILUMINACIÓN

FN + \	Cambio de modo de retroiluminación
FN + TAB	Cambio del color de la retroiluminación
FN + ;	Reducir el brillo de la retroiluminación
FN + '	Mejorar la uniformidad de la retroiluminación
FN + [	Reducir la velocidad de la retroiluminación
FN + ]	Aumentar la velocidad de la retroiluminación
FN + BACKSPACE	Volver a los ajustes por defecto de la retroiluminación

Más posibilidades de cambio de la retroiluminación ofrecidas por el software.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

FN + WIN: la activació del bloqueo de la tecla WIN se indicará mediante una luz continua roja de la retroiluminació de la tecla WIN.

CAPS: la activació de CAPS se indicará mediante una luz continua roja de la retroiluminació de la tecla CAPS (para activar las mayúsculas en los dispositivos MAC, pulsa SHIFT)

FN + W: cambio de funcionalidad de las teclas WASD por teclas de dirección; ↑←→

FN + RETROCESO: pulsa durante 3 segundos para volver a los ajustes por defecto de la retroiluminació

## PROGRAMACIÓN DE MACROS

Para programar macros, descargar el software de la página [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Abrir la carpeta de instalación y hacer doble clic en el ícono setup.exe. Seguir las instrucciones para instalar el software. Cuando la instalación se haya completado con éxito, aparecerá un ícono del software en la barra de tareas. Hacer doble clic en el ícono para mostrar la interfaz de configuración.

## GRABACIÓN DE MACROS

Para guardar una macro, pasar al software y pulsar la pestaña «Macro» y, a continuación, seleccionar el nombre de una macro previamente guardada o crear una nueva pulsando «Nueva macro». Para iniciar la grabación, pulsar «Record» y luego introducir la combinación de teclas que desea asignar. Para detener la grabación, pulsar «Stop record» y luego pulsar «OK». Por último, pulsar «Apply» para guardar los ajustes introducidos.

## Uso y exenciones de la garantía:


- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso indicado; el uso incorrecto puede resultar en el deterioro del producto y amenazar la salud del usuario
- no utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, ni en entornos húmedos o polvorrientos
- la garantía no incluye daños mecánicos del producto
- reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto
- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web **preyongaming.com**

## KASUTUSJUHEND

### BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Tehniline kirjeldus:

- Klaviatuuri tüüp: 60% mehaaniline
- Klahvide liik: Gateron Brown
- Klahvide eluiga: 50 miljonit klöpsatust
- Klahvide arv: 61
- Taustvalgustuse liik: RGB 16 miljonit tooni
- Aku: 2500 mAh
- Pistikliik: USB
- Programmeeritavad makrod: jah
- Anti-Ghosting: täielik
- Mõõdud: 292 x 102 x 32 mm
- Kaal:  $604 \pm 10$  g
- Ühilduvus: Windows / MAC

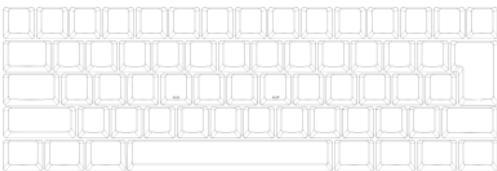

#### Pakendi sisu:

klaviatuur, USB vastuvõtja, 1,6 m USB kaabel, klahvide eemaldamise võti, kasutusjuhend

#### Garantii:

2 aastat

#### LAADIMINE

Madalast aku laetuse tasemest annab märku klahvi ESC vilkuv punane toon. Ühenda kaabel USB TYP-C klaviatuuri porti ja USB ots TYP-A seadme vastavasse porti. Laadimise ajaks jäab klahvi ESC punane valgustus põlema ja kui aku on täis laetud, taastub klaviatuuri endine valgustus.

#### ÜHENDAMINE

##### •KAABLIGA REŽIIM

Vajuta klahvikombinatsiooni Fn+Y (USB), kui sinine taustvalgus hakkab vilkuma, on klaviatuur USB kaudu ühendamiseks valmis. Seejärel ühenda klaviatuur kaabli abil oma seadme vastavasse USB pistikusse. Süsteem tuvastab ja installib draiverid automaatselt.

##### •2.4G JUHTMEVABA REŽIIM

Hoia 3 sekundi jooksul all Fn+Q (2.4G), klahvi Q valgustus hakkab väga kiiresti vilkuma. Seejärel sisestage USB-vastuvõtja oma seadme paremasse USB-porti. Sidumise ajal peaks klaviatuur asetsema USB vastuvõtjast 15 cm kaugusele. Sidumine on lõppenud, kui Q-klahvi taustvalgus lõpetab vilkumise.

##### •BLUETOOTH REŽIIM

Lülitage oma seadmes Bluetooth sisse, seejärel vajutage Fn + E / R / T. Valitud klahvi E/R/T valgustus hakkab kiiresti vilkuma. Sidumine on lõppenud, kui E/R/T klahvi taustvalgustub lõpetab vilkumise. Töölulatus kuni 10 m.

#### KLAHVIDE KOMBINATSIOON

Klahvide kombinatsiooni	Funktsioon	Klahvide kombinatsiooni	Funktsioon
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + Parem ALT	←
FN + -	F11	FN + Parem CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Valgustusrežiimi muutmine	FN + WIN	WIN klahvi lukustus
FN + TAB	Valgustuse tooni muutmine	FN + Y	KAABLIGA REŽIIM
FN + ;	Valgustuse heleduse vähendamine	FN + Q	2.4G JUHTMEVABA REŽIIM
FN + '	Valgustuse heleduse suurendamine	FN + E	BLUETOOTH REŽIIM
FN + [	Valgustuse vähendamine	FN + R	BLUETOOTH REŽIIM
FN + ]	Valgustuse kiiruse suurendamine	FN + T	BLUETOOTH REŽIIM
FN + BACKSPACE	Algsete valgustusseadete taastamine	FN+W	WASD klahvi funktsionaalsuse muutmine

## MULTIMEEDIA KLAHVID

FN + A	Play / Paus
FN + S	Eelmine lugu
FN + D	Järgmine lugu
FN + F	Vaigistamine
FN + G	Helitugevuse suurendamine
FN + H	Helitugevuse vähendamine

## VALGUSTUSE JUHTIMINE

FN + \	Valgustusrežiimi muutmine
FN + TAB	Valgustuse tooni muutmine
FN + ;	Valgustuse heleduse vähendamine
FN + '	Valgustuse heleduse suurendamine
FN + [	Valgustuse vähendamine
FN + ]	Valgustuse kiiruse suurendamine
FN + BACKSPACE	Algsete valgustusseadete taastamine

Lisavõimalused valgustuse muutmiseks tarkvara kaudu.

## LISAINFO

FN + WIN – WIN klahvi aktiveerimisest annab nrku WIN klahvi punane taustvalgustus.

CPAS – CAPS klahvi aktiveerimisest annab nrku CAPS klahvi pidev punane taustvalgustus.  
(Suurtähtede aktiveerimiseks MAC seadmel, klöpsa SHIFT)

FN + W – WASD klahvi funktsionaalsuse muutmine suunaklahviks; ↑←→.

FN + BACKSPACE – hoia all 3 sekundit, et taastada valgustuse algsed sätted.

## MAKRODE PROGRAMMEERIMINE

Makrode programmerimiseks lae alla tarkvara [preyongaming.com](http://preyongaming.com) veebilehelt.

Ava installimikaust ja klöpsa kaks korda ikoonile setup.exe. Tarkvara installimiseks tegutse vastavalt juhistele. Kui installimine on edukalt lõpule viidud, kuvatakse tegumiribal tarkvara ikoon. Sätete liidese kuvamiseks klöpsa ikoonil kaks korda.

## MAKRODE SALVESTAMINE

Makro salvestamiseks liigu tarkvara juurde ja klöpsa pealkirja „Makro“, seejärel vali varem salvestatud makro nimi või loo uus, klöpsates „New Makro“. Salvestamise alustamiseks klöpsa „Record“ ja seejärel vali klahvikombinatsioon, mille soovid salvestada. Salvestamise peatamiseks vajuta „Stop record“ ja seejärel „OK“. Lõpuks klöpsa „Apply“, et salvestada sisestatud seadistused.

### Garantii ja selle tingimused:

- toodet tuleb kasutada kooskõlas selle määratud otstarbega; vale kasutamine võib toodet kahjustada ja tekitada ohtu kasutaja tervisele
- seadet ei tohi kasutada madalate ja kõrgelete temperatuuride korral, ega, niiskes või tuleohtlikus keskkonnas
- garantii ei hõlma toote mehaanilisi kahjustusi
- autoriseerimata parandustööd ja toote lahtivõtmine muudavad garantii kehtetuks ja võivad toodet kahjustada
- detaised garantitiingimused on saadaval veebilehel **[preyongaming.com](http://preyongaming.com)**


# **ISTRUZIONI PER L'USO**

## **BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

### **THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

#### **Specifiche tecniche:**

- Tipo tastiera: meccanica 60%
- Tipo switch: Gateron Brown
- Durata switch: 50 mln di click
- Numero tasti: 61
- Tipo di retroilluminazione: RGB 16 mln di colori
- Batteria: 2500 mAh
- Tipo di connettore: USB
- Programmazione delle macro: sì
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensioni: 292 x 102 x 32 mm
- Peso: 604 ± 10 g
- Compatibilità: Windows/MAC

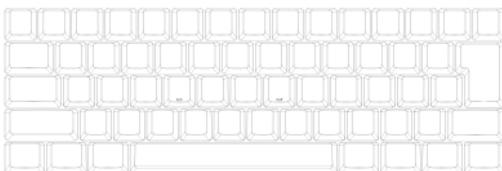

#### **Contenuto della confezione:**

tastiera, ricevitore USB, cavo USB, 1,6 m, utensile per la rimozione dei tasti, istruzioni per l'uso

#### **Garanzia:**

2 anni

#### **RICARICA**

Il livello basso della batteria verrà segnalato dalla retroilluminazione lampeggiante del tasto ESC in rosso. Posiziona il cavo USB TIPO-C nella porta della tastiera e il terminale USB TIPO-A nella porta corrispondente del dispositivo. Durante la ricarica la retroilluminazione rossa del tasto ESC rimarrà spenta, a batteria carica verrà ripristinata la retroilluminazione della tastiera.

#### **COLLEGAMENTO**

##### **•MODALITÀ CAVO**

Premi Fn+Y (USB), la tastiera sarà pronta per il collegamento tramite l'USB dopo che la retroilluminazione avrà lampeggiato di blu tre volte. Successivamente, usando il cavo, collega la tastiera alla porta USB corrispondente nel tuo dispositivo. Il sistema automatico rileverà e installerà i driver.

##### **•MODALITÀ WIRELESS 2.4G**

Tieni premuto per 3 secondi Fn+Q (2,4G), la retroilluminazione del tasto Q comincerà a lampeggiare molto velocemente. Successivamente, posiziona il ricevitore USB nella porta USB corrispondente del tuo dispositivo. Durante l'accoppiamento la tastiera dovrebbe essere posizionata a 15 cm dal ricevitore USB. La sincronizzazione terminerà quando la retroilluminazione del tasto Q smetterà di lampeggiare.

##### **•MODALITÀ BLUETOOTH**

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, quindi premi i tasti Fn + E / R / T.

La retroilluminazione di uno dei tasti tra E/R/T inizierà a lampeggiare velocemente. La sincronizzazione terminerà quando la retroilluminazione del tasto E/R/T smetterà di lampeggiare. Raggio di funzionamento fino a 10 m.

#### **COMBINAZIONE TASTI**

<b>Combinazione tasti</b>	<b>Funzionalità</b>	<b>Combinazione tasti</b>	<b>Funzionalità</b>
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + ALT Destro	←
FN + -	F11	FN + CTRL Destro	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Cambio modalità retroilluminazione	FN + WIN	Blocco tasto WIN
FN + TAB	Cambio colore retroilluminazione	FN + Y	MODALITÀ CAVO
FN + ;	Riduzione intensità retroilluminazione	FN + Q	MODALITÀ WIRELESS 2.4 G
FN + '	Aumento intensità retroilluminazione	FN + E	MODALITÀ BLUETOOTH
FN + [	Riduzione velocità retroilluminazione	FN + R	MODALITÀ BLUETOOTH
FN + ]	Aumento velocità retroilluminazione	FN + T	MODALITÀ BLUETOOTH
FN + BACKSPACE	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della retroilluminazione	FN+W	Cambio funzionalità tasti WASD

## TASTI MULTIMEDIALI

FN + A	Play / Pausa
FN + S	Brano precedente
FN + D	Brano successivo
FN + F	Modalità silenziosa
FN + G	Aumento volume
FN + H	Abbassamento volume

## COMANDO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN + \	Cambio modalità retroilluminazione
FN + TAB	Cambio colore retroilluminazione
FN + ;	Riduzione intensità retroilluminazione
FN + '	Aumento intensità retroilluminazione
FN + [	Riduzione velocità retroilluminazione
FN + ]	Aumento velocità retroilluminazione
FN + BACKSPACE	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della retroilluminazione

Possibilità aggiuntive di modifica della retroilluminazione attraverso il software.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

FN + WIN - l'attivazione blocco tasto WIN verrà segnalata con una retroilluminazione accesa in maniera continua del tasto WIN in rosso.

CAPS - l'attivazione del tasto CAPS verrà segnalata con la retroilluminazione accesa in maniera continua del tasto CAPS in rosso (per attivare le maiuscole nei dispositivi MAC, premi SHIFT)

FN + W - cambio funzionalità dei tasti WASD in tasti direzionali; ↑↓←→

FN + BACKSPACE - tieni premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della retroilluminazione

## PROGRAMMAZIONE DELLE MACRO

Per programmare le macro scarica il software sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Apri la cartella di installazione e fai doppio click sull'icona setup.exe. Procedi secondo le indicazioni per installare il software. Quando l'installazione verrà conclusa con successo, sulla barra delle applicazioni apparirà l'icona del software. Fai doppio click sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni.

## REGISTRAZIONE DELLE MACRO

Per salvare la macro, passa al software e premi la sezione "Macro", quindi scegli un nome precedentemente salvato di una macro o creane uno nuovo, premendo "New Macro". Per iniziare la registrazione, premi "Record" e inserisci la combinazione dei tasti, che desideri assegnare. Per fermare la registrazione, premi "Stop record", quindi premi "OK". Alla fine premi "Apply" per salvare le modifiche apportate.

## Utilizzo ed esclusioni della garanzia:

- il prodotto va utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso; un utilizzo inappropriato potrebbe causare danni al prodotto e creare pericoli per la salute dell'utente
- non utilizzare il dispositivo a basse o alte temperature, in un ambiente umido o impolverato
- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto
- le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio annullano la garanzia e possono causare il danneggiamento del prodotto
- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito **preyongaming. com**


# **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

## **BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

### **THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

#### **Techninė specifikacija:**

- Klaviatūros tipas: mechaninė 60%
- Jungiklių tipas: Gateron Brown
- Jungiklių ilgaamžiškumas: 50 mln. paspaudimų
- Klavišų skaičius: 61
- Apšvietimas: RGB 16 mln. spalvų
- Baterija: 2500 mAh
- Jungties tipas: USB
- Programuojamos makrokomandos: taip
- Anti-Ghosting: pilna
- Matmenys: 292 x 102 x 32 mm
- Svoris: 604 ± 10 g
- Suderinamumas: Windows/MAC

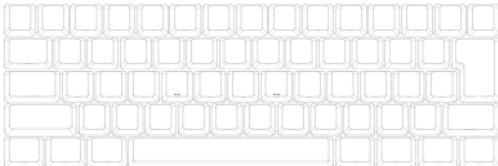

#### **Pakuotėje:**

klaviatūra, USB imtuvas, USB laidas 1,6 m, klavišų išémimo raktas, naudojimo instrukcija

#### **Garantija:**

2 metai

#### **IKROVIMAS**

Apie žemą baterijos lygį praneš mirksintis raudonas ESC klavišo foninis apšvietimas. Jkiškite USB-C laidą į klaviatūros prievidą, o USB-A galą į tinkamą įrenginio prievidą. Ikrovimo metu raudonas ESC klavišo foninis apšvietimas bus įjungtas, įkrovus klaviatūrai bus atstatytas įprastas foninis apšvietimas.

#### **RYŠYS**

##### **• LAIDINIS REŽIMAS**

Paspauskite Fn+Y (USB), klaviatūra bus paruošta jungtis per USB, kai foninis apšvietimas tris kartus sumirksts mėlyna spalva. Tada naudodami laidą, prijunkite klaviatūrą prie tinkamo USB prievedo jūsų įrenginyje. Sistema automatiškai aptiks ir įdiegs tvarkyklęs.

##### **• BEVIELIS REŽIMAS 2.4G**

Paspauskite Fn+Q (2.4G) 3 sekundes, Q klavišo foninis apšvietimas ims labai greitai mirksėti. Tada jkiškite USB imtuvą į tinkamą USB prievidą jūsų įrenginyje. Sujungimo metu klaviatūra turi būti 15 cm atstumu nuo USB imtuvo. Sujungimas bus baigtas, kai tik Q mygtuko apšvietimas nustos mirksėti.

##### **• „BLUETOOTH“ REŽIMAS**

Ijunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje, tada paspauskite Fn + E / R / T. Pasirinkto E/R/T mygtuko apšvietimas pradės greitai mirksėti. Sujungimas bus baigtas, kai tik E/R/T mygtuko apšvietimas nustos mirksėti.

Veikimo diapazonas iki 10 m.

#### **KLAVIŠŲ KOMBINACIJOS**

<b>Klavišų kombinacija</b>	<b>Funkcija</b>	<b>Klavišų kombinacija</b>	<b>Funkcija</b>
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + Dešinysis ALT	←
FN + -	F11	FN + Dešinysis CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Apšvietimo režimo keitimas	FN + WIN	WIN mygtuko užraktas
FN + TAB	Apšvietimo spalvos keitimas	FN + Y	LAIDINIS REŽIMAS
FN + ;	Apšvietimo ryškumo mažinimas	FN + Q	WIRELESS 2.4G REŽIMAS
FN + '	Apšvietimo ryškumo didinimas	FN + E	„BLUETOOTH“ REŽIMAS
FN + [	Apšvietimo greičio mažinimas	FN + R	„BLUETOOTH“ REŽIMAS
FN + ]	Apšvietimo greičio didinimas	FN + T	„BLUETOOTH“ REŽIMAS
FN + BACKSPACE	Grąžinti numatytuosius apšvietimo nustatymus	FN+W	WASD klavišų funkcionalumo keitimas

## MULTIMEDINIAI KLAVIŠAI

FN + A	Play / Pauzė
FN + S	Ankstesnė daina
FN + D	Kita daina
FN + F	Nutildyti
FN + G	Padidinti garsumą
FN + H	Sumažinti garsumą

## APŠVIETIMO VALDYMAS

FN + \	Apšvietimo režimo keitimas
FN + TAB	Apšvietimo spalvos keitimas
FN + ;	Apšvietimo ryškumo mažinimas
FN + '	Apšvietimo ryškumo didinimas
FN + [	Apšvietimo greičio mažinimas
FN + ]	Apšvietimo greičio didinimas
FN + BACKSPACE	Grąžinti numatytuosius apšvietimo nustatymus

Papildomos apšvietimo keitimo parinktys galimos naudojant programinę įrangą.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

FN + WIN – WIN klavišo užrakto įjungimas bus signalizuojamas nuolatiniu WIN klavišo apšvietimu raudona spalva.

CAPS – CAPS klavišo įjungimas bus signalizuojamas nuolatiniu CAPS klavišo apšvietimu raudona spalva (Norédami įjungti didžiasias raides MAC įrenginiuose, paspauskite SHIFT)

FN + W – WASD klavišų funkcionalumo keitimas į krypties klavišus; ↑←→

FN + BACKSPACE – paspauskite 3 sekundes, kad atkurtumėte numatytuosius apšvietimo nustatymus

## MAKROKOMANDŲ PROGRAMAVIMAS

Norédami programuoti makrokomandas, atsisiųskite programinę įrangą iš [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Atidarykite diegimo aplanką ir dulkēje spustelėkite piktogramą setup.exe. Vadovaukités programinės įrangos diegimo instrukcijomis. Kai diegimas bus baigtas sėkmingai, užduočių juosteje pasirodys programinės įrangos piktograma. Dulkēje spustelėkite piktogramą, kad būtų rodoma nustatymų sąsaja.

## MAKROKOMANDŲ ĮRAŠYMAS

Norédami išsaugoti makrokomandą, eikite į programinę įrangą ir paspauskite skirtuką „Makro“, tada pasirinkite anksčiau išsaugotą makrokomandos pavadinimą arba sukurkite naują paspaudami „New Makra“. Norédami pradėti įrašymą, paspauskite „Record“ ir jveskite klavišų derinį, kuri norite priskirti. Norédami sustabdyti įrašymą, paspauskite „Stop record“, tada paspauskite „OK“. Galiausiai, spustelėkite "Apply", kad išsaugotumėte nustatymus.

## Naudojimas ir garantijos išimtys:

- gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį; netinkamas naudojimas gali sugadinti gaminį ir kelti pavojų vartotojo sveikatai
- nenaudokite gaminio žemoje ir aukštoje temperatūroje, drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje
- garantija netaikoma mechaniniams gaminio pažeidimams
- neteisėtai remontuojant ar išmontuojant prarandama garantija ir galima sugadinti gaminį
- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD

### THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Tehniskā specifikācija:

- Tastatūras tips: 60% mehānisks
- Slēdžu veids: Gateron Brown
- Slēdžu kalpošanas laiks: 50 miljoni klikšķu
- Taustiņu skaits: 61
- Izgaismojuma veids: RGB 16 miljoni krāsu
- Baterija: 2500 mAh
- Spraudņa veids USB
- Programmējamie makro: jā
- Anti-Ghosting: pilns
- Izmēri: 292 x 102 x 32 mm
- Svars: 604 ± 10 g
- Savienojamība: Windows/MAC

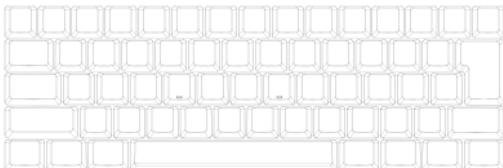

#### Iepakojuma saturs:

Tastatūra, USB uztvērējs, 1,6 m USB kabelis, taustiņu noņemšanas rīks, lietošanas instrukcija

#### Garantija:

2 gadi

#### UZLĀDE

Par zemu akumulatora uzlādes līmeni signalizēs mirgojošs sarkans ESC taustiņa fona izgaismojums. Ievietojet USB TYP-C kabeli tastatūras portā, bet USB TYP-A galu attiecīgajā ierīces portā. Uzlādes laikā būs ieslēgts ESC taustiņa sarkanais fona apgaismojums, pēc uzlādes tastatūra tiks atjaunota iepriekšējā fona apgaismojumā.

#### SAVIENOJUMS

##### • PĀRVADA REŽĪMS

Nospiediet Fn+Y (USB), tastatūra būs gatava savienojumam, izmantojot USB, pēc tam, kad zilais fona apgaismojums nomirgos trīs reizes. Pēc tam ar kabeli pievienojet tastatūru atbilstošajam ierīces USB portam. Sistēma automātiski noteiks un instalēs draiverus.

##### • BEZVADU REŽĪMS 2.4G

Nospiediet Fn+Q (2.4G) 3 sekundes, Q taustiņa indikators sāks mirgot ļoti ātri. Pēc tam ievietojet USB uztvērēju atbilstošajā ierīces USB portā. Savienošanas laikā tastatūrai jir jāatrodas 15 cm attālumā no USB uztvērēja. Savienošana tiks pabeigta, tiklīdz Q taustiņa apgaismojums pārstās mirgot.

##### • BLUETOOTH REŽĪMS

Ieslēdziet ierīcē Bluetooth, pēc tam nospiediet Fn + E / R / T. Izvēlētā E/R/T taustiņa izgaismotais indikators sāks ātri mirgot. Savienošana ir pabeigta, kad taustiņa E/R/T apgaismojums pārstāj mirgot.

Darba diapazons līdz 10 m

#### TAUSTIŅU KOMBINĀCIJA

Taustiņu kombinācija	Funkcija	Taustiņu kombinācija	Funkcija
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + 1	SCRLK
FN + 2	F2	FN + 0	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + labais ALT	←
FN + -	F11	FN + labais CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Apgaismojuma režīma maiņa	FN + WIN	WIN taustiņa blokāde
FN + TAB	Izgaismojuma krāsas maiņa	FN + Y	PĀRVADA REŽĪMS
FN + ;	Izgaismojuma spilgtuma samazinājums	FN + Q	2.4G BEZVADU REŽĪMS
FN + '	Izgaismojuma spilgtuma palielinājums	FN + E	BLUETOOTH REŽĪMS
FN + [	Izgaismojuma ātruma samazinājums	FN + R	BLUETOOTH REŽĪMS
FN + ]	Izgaismojuma ātruma palielinājums	FN + T	BLUETOOTH REŽĪMS
FN + BACKSPACE	Izejas izgaismojuma iestatījumu atjaunošana	FN + WIN	WASD taustiņu funkcionalitātes maiņa

## MULTIMEDIJU TAUSTIŅI

FN + A	Play / Pauze
FN + S	Iepriekšējais skaņdarbs
FN + D	Nākamais skaņdarbs
FN + F	Noklusināšana
FN + F	Skaļuma palielināšana
FN + H	Skaļuma samazināšana

## APGAISMOJUMA VADĪBA:

FN + \	Apgaismojuma režīma maiņa
FN + TAB	Izgaismojuma krāsas maiņa
FN + ;	Izgaismojuma spilgtuma samazinājums
FN + '	Izgaismojuma spilgtuma palielinājums
FN + [	Izgaismojuma ātruma samazinājums
FN + ]	Izgaismojuma ātruma palielinājums
FN + BACKSPACE	Izejas izgaismojuma iestatījumu atjaunošana

Papildu iespējas apgaismojuma maiņai, izmantojot programmatūru.

## PAPILDU INFORMĀCIJA

FN + WIN – par WIN taustiņu bloķēšanas ieslēgšanu signalizēs nepārtraukts sarkans WIN taustiņa apgaismojums.

CAPS – par CAPS iespējošanu signalizēs, nepārtrauki sarkanā krāsā izgaismots CAPS taustiņš  
(Lai iespējotu lielos burtus no MAC ierīcēm, nospiediet taustiņu SHIFT)

FN + W – WASD taustiņu funkcionalitātes maiņa ar virziena taustiņiem; ↑←→

FN + BACKSPACE – nospiediet un turiet 3 sekundes, lai atjaunotu sākotnējo apgaismojumu

## MAKRO PROGRAMMĒŠANA

Lai programmētu makro, lejupielādējiet programmatūru no [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Atveriet instalācijas mapi un pēc tam divreiz nospiediet uz ikonas setup.exe. Izpildiet norādījumus, lai instalētu programmatūru. Kad instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, uzdevumu joslā tiks parādīta programmatūras ikona. Divreiz nospiediet uz ikonas, lai parādītu saskarni ar iestatījumiem.

## MACRO IERAKSTS

Lai ierakstītu makro, dodieties uz programmatūru, nospiediet cilni "Macro" un pēc tam izvēlieties iepriekš saglabāto macro nosaukumu vai izveidojiet jaunu, nospiežot "New Macro".

Lai sāktu ierakšanu, nospiediet "Record" un pēc tam ievadiet taustiņu kombināciju, kuru vēlaties piešķirt. Lai pārtrauktu ierakšanu, nospiediet "Stop record" un pēc tam nospiediet "OK". Visbeidzot nospiediet "Apply", lai saglabātu ievadītos iestatījumus.

## Lietošana un garantijas izņēmumi:

- produkts ir jāizmanto atbilstoši tā paredzētajam lietojumam; nepareiza lietošana var sabojāt izstrādājumu un apdraudēt lietotāja veselību;
- neizmantojiet ierīci zemā un augstā temperatūrā, kā arī mitrā vai putekļainā vidē;
- garantija neatliecas uz preces mehāniskiem bojājumiem;
- neatļauts remonts vai demontaža anulē garantiju un var sabojāt izstrādājumu;
- sīkigarantijas nosacījumi ir pieejami vietnē **preyongaming.com**.


# INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

## BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD

### THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Specificație tehnică:

- Tip tastatură: mecanică 60%
- Tip comutatoare: Gateron Brown
- Durabilitatea comutatoarelor: 50 milioane de click-uri
- Număr taste: 61
- Tip iluminare: RGB 16 milioane de culori
- Baterie: 2500 mAh
- Tip priză: USB
- Macro-uri programabile: da
- Anti-Ghosting: complet
- Dimensiuni: 292 x 102 x 32 mm
- Greutate: 604 ± 10 g
- Compatibilitate: Windows/MAC

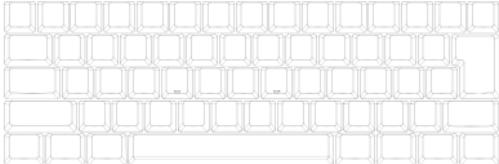

#### Conținut ambalaj:

tastatură, receptor USB, cablu USB de 1,6 m, instrument pentru scoaterea tastelor, instrucțiuni de utilizare

#### Garanție:

2 ani

#### ALIMENTARE

Nivelul scăzut al bateriei va fi semnalat prin iluminarea intermitentă, cu roșu, a tastei ESC. Pune cablul USB TYP-C în portul tastaturii, capătul USB TYP-A în portul corespunzător, al dispozitivului. În timpul încărcării, iluminarea cu roșu a tastei ESC va fi aprinsă, după încărcare va fi restabilă iluminarea curentă a tastaturii.

#### CONEXIUNE

##### •MOD CU CABLU

Apasă Fn + Y (USB), tastatura va fi pregătită să se conecteze prin USB, după ce iluminarea albastră va clipea, de trei ori. Apoi, utilizând cablul, conectează tastatura la portul USB corespunzător, de pe dispozitivul tău. Sistemul va detecta și instala automat driverele.

##### •MOD WIRELESS 2.4G

Apasă Fn + Q (2.4G), timp de 3 secunde, lumina tastei Q va începe să clipească foarte repede. Apoi introdu receptorul USB în portul USB corespunzător, al dispozitivului tău. În timpul conectării, tastatura trebuie să fie la 15 cm de receptorul USB. Asocierea se va finaliza imediat ce iluminarea tastei Q începează să clipească.

##### •MOD BLUETOOTH

Activăți Bluetooth pe dispozitiv, apoi apăsați Fn + E / R / T. Iluminarea tastei selectate E/R/T va începe să clipească rapid. Asocierea se va finaliza când iluminarea tastei E/R/T începează să clipească.

Raza de lucru, până la 10m.

#### COMBINARE TASTE

Combinăție de taste	Funcție	Combinăție de taste	Funcție
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + ALT dreapta	←
FN + -	F11	FN + CTRL dreapta	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Modificare mod iluminare	FN + WIN	Blocare tastă WIN
FN + TAB	Modificare culoare iluminare	FN + Y	MOD CABLU
FN + ;	Reducerea luminozității de fundal	FN + Q	MOD WIRELESS 2.4G
FN + '	Creșterea unității de fundal	FN + E	MOD BLUETOOTH
FN + [	Reducerea vitezei de iluminare	FN + R	MOD BLUETOOTH
FN + ]	Creșterea vitezei de iluminare	FN + T	MOD BLUETOOTH
FN + BACKSPACE	Înapoi la setările de iluminare implicate	FN+W	Modificarea funcționalității tastelor WASD

## TASTE MUTIMEDIA

FN + A	Play / Pauză
FN + S	Piesa anterioară
FN + D	Piesa următoare
FN + F	Mut
FN + G	Mărire volum
FN + H	Micșorare volum

## CONTROL ILUMINARE

FN + \	Schimbare mod iluminare
FN + TAB	Schimbare culoare iluminare
FN + ;	Reducerea luminozității de fundal
FN + '	Creșterea unității de fundal
FN + [	Reducerea vitezei de iluminare
FN + ]	Creșterea vitezei de iluminare
FN + BACKSPACE	Înapoi la setările de iluminare implicate

Opțiuni suplimentare de modificare a iluminării prin software.

## INFROMAȚII SUPLIMENTARE

FN + WIN – activarea blocării tastei WIN va fi semnalată de iluminarea roșie continuă, a tastei WIN.

CAPS – activarea CAPS va fi semnalată prin iluminarea roșie continuă a tastei CAPS (Pentru a activa majuscule, la dispozitive MAC, apasă SHIFT)

FN + W – schimbarea funcționalității tastelor WASD, în taste direcționale; ↑←→

FN + BACKSPACE – apasă, timp de 3 secunde, pentru a restabili setările implicate de iluminare

## PROGRAMAREA MACROCOMENZILOR

Pentru programarea macrocomenzilor, descărcați software-ul de pe site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Deschideți folderul de instalare și apoi dați dublu clic pe pictograma setup.exe. Urmați instrucțiunile pentru a instala software-ul. Când instalarea este finalizată cu succes, pictograma software-ului va apărea în bara de instrumente de procesare. Dați dublu click pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setările.

## ÎNREGISTRARE MACROMENZI

Pentru a salva o macrocomandă, accesați software-ul și dați click pe secțiunea „Macro” și apoi selectați un nume de macrocomandă salvat anterior sau creați unul nou apăsând „Macrocomenzi noi”. Pentru a începe înregistrarea, apăsați „Record”, apoi introduceți combinația de taste pe care doriti să o atribuți. Pentru a opri înregistrarea apăsați „Stop record” și apoi apăsați „OK”. În cele din urmă, apăsați „Apply” pentru a vă salva setările efectuate.

## Utilizarea și excluderi de la garanție:

- produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost conceput; o utilizare necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea un pericol pentru sănătatea utilizatorului
- nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în medii umede sau prăfuite
- garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului
- repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate duce la deteriorarea produsului
- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# NÁVOD NA POUŽITIE

## BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD

### THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)

#### Technická špecifikácia:

- Typ klávesnice: mechanická 60 %
- Typ prepínačov: Gateron Brown
- Životnosť prepínačov: 50 mil. stlačení
- Počet tlačidiel: 61
- Typ podsvietenia: RGB 16 mil. odtieňov
- Batéria: 2500 mAh
- Typ konektora: USB
- Programovateľné makrá: áno
- Anti-Ghosting: plný
- Rozmery: 292 x 102 x 32 mm
- Hmotnosť: 604 ±10 g
- Kompatibilita: Windows/MAC

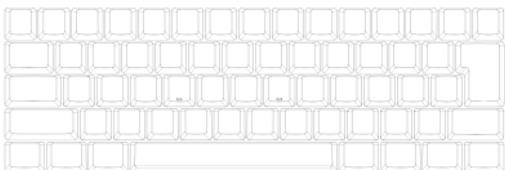

#### Obsah balenia:

klávesnica, USB prijímač, USB kábel 1,6 m, nástroj na vyberanie klávesov, príručka

#### Záruka:

2 roky

#### NABÍJANIE

Pri nízkej úrovni nabitia batérií začne kláves ESC blikáť načerveno. Zastračte konektor USB TYP-C do portu klávesnice, a koncovku USB TYP-A do kompatibilného portu zariadenia. Keď sa klávesnica nabíja, tlačidlo ESC svieti načerveno, keď sa nabíjanie skončí, obnoví sa doterajšie podsvietenie klávesnice.

#### PRIPOJENIE

##### • KÁBLOVÝ REŽÍM

Stlačte Fn + Y (USB), keď podsvietenie klávesnice trikrát blikne namodro, klávesnica je pripravená na USB pripojenie. Potom s použitím kábla pripojte klávesnicu do kompatibilného USB portu vášho zariadenia. Systém automaticky deteguje a nainštaluje potrebné ovládače.

##### • BEZDRÔTOVÝ REŽÍM 2,4 G

Stlačte a na 3 sekundy podržte Fn + Q (2,4 G), podsvietenie klávesu Q začne rýchlo blikáť. Potom zastračte USB prijímač do kompatibilného USB portu vášho zariadenia. Klávesnica sa počas párovania musí nachádzať cca 15 cm od USB prijímača. Po úspešnom spárovaní podsvietenie klávesu Q prestane blikáť.

##### • REŽÍM BLUETOOTH

Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení a potom stlačte a podržte Fn + E / R / T. Podsvietenie vybraného klávesa E/R/T začne rýchlo blikáť. Po úspešnom spárovaní podsvietenie klávesu E/R/R prestane blikáť.

Pracovný dosah do 10 m.

#### KOMBINÁCIA KLÁVESOV

Kombinácia klávesov	Funkcia	Kombinácia klávesov	Funkcia
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + Pravý ALT	←
FN + -	F11	FN + Pravý CTRL	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Zmena režimu podsvietenia	FN + WIN	Zablokovanie klávesu WIN
FN + TAB	Zmena farby podsvietenia	FN + Y	KÁBLOVÝ REŽIM
FN + ;	Zniženie jasu podsvietenia	FN + Q	BEZDRÔTOVÝ REŽIM 2,4 G
FN + '	Zvýšenie jasu podsvietenia	FN + E	REŽIM BLUETOOTH
FN + [	Zniženie rýchlosťi podsvietenia	FN + R	REŽIM BLUETOOTH
FN + ]	Zvýšenie rýchlosťi podsvietenia	FN + T	REŽIM BLUETOOTH
FN + BACKSPACE	Obnovenie prednastavených nastavení podsvietenia	FN + W	Zmena funkcie klávesov WASD

## MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY

FN + A	Prehrávanie / Pauza
FN + S	Predchádzajúca skladba
FN + D	Nasledujúca skladba
FN + F	Stlmenie zvuku
FN + G	Hlasnejšie
FN + H	Tichšie

## OVLÁDANIE OSVETLENIA

FN + \	Zmena režimu podsvietenia
FN + TAB	Zmena farby podsvietenia
FN + ;	Zníženie jasu podsvietenia
FN + '	Zvýšenie jasu podsvietenia
FN + [	Zníženie rýchlosťi podsvietenia
FN + ]	Zvýšenie rýchlosťi podsvietenia
FN + BACKSPACE	Obnovenie prednastavených nastavení podsvietenia

Dodatočné možnosti zmeny osvetlenia softvérom.

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

FN + WIN – keď je zablokovanie klávesu WIN aktívne, podsvietenie klávesu WIN stále svieti načerveno.

CAPS – keď je aktívny CAPS, podsvietenie klávesu CAPS stále svieti načerveno (keď chcete zapnúť veľké písmená v zariadeniach MAC, stlačte SHIFT)

FN + W – zmena funkcie klávesov WASD na smerové klávesy; ↑↓←→

FN + BACKSPACE – stlačte a na 3 sekundy podržte, obnovíte prednastavené nastavenia podsvietenia

## PROGRAMOVANIE MAKIER

Ak chcete programovať makrá, stiahnite si softvér zo stránky [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Otvorte inštalačný priečinok a potom dvakrát kliknite na ikonu setup.exe. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Po úspešnom dokončení inštalácie sa na systémovej lište zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu zobrazíte rozhranie s nastaveniami.

## NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete makro uložiť, prejdite do softvéru a stlačte kartu „Makro“ a potom zvolte názov predtým uloženého makra alebo vytvorte nový stlačením tlačidla „New Makro“. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „Record“ a potom zadajte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte „Stop record“ a potom stlačte „OK“. Pre uloženie nastavení nakoniec stlačte tlačidlo „Apply“.

## Používanie a záruka:

- výrobok by sa mal používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím; nesprávne používanie môže výrobok poškodiť a predstavovať zdravotné riziko pre používateľa
- nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, ani vo vlhkom či prašnom prostredí
- záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku
- neoprávnene opravy alebo demontáž znamenajú stratu záruky a môžu výrobok poškodiť
- podrobnej záručnej podmienky sú dostupné na [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **BROWN ALL CLAW MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

### **THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ/ BLUETOOTH/ WIRED USB)**

#### **Technische Merkmale:**

- Tastaturtyp: mechanisch 60 %
- Art der Schalter: Gateron Brown
- Lebensdauer des Schalters: 50 Mio. Klicks
- Anzahl der Tasten: 61
- Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB 16 Millionen Farben
- Batterie: 2500 mAh
- Steckertyp: USB
- Programmierbare Makros: ja
- Anti-Ghosting: Vollversion
- Abmessungen: 292 x 102 x 32mm
- Gewicht: 604 ± 10g
- Kompatibilität: Windows/MAC

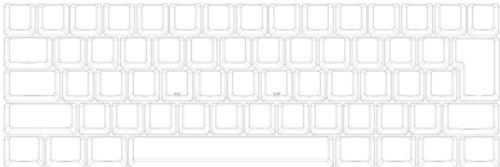

#### **Lieferumfang:**

Tastatur, USB-Empfänger, USB-Kabel 1,6 m, Werkzeug zum Entfernen der Tasten, Benutzerhandbuch

#### **Garantie:**

2 Jahre

#### **LADEN**

Ein niedriger Batteriestand wird durch rotes Blinken der Hintergrundbeleuchtung der ESC-Taste angezeigt. Stecken Sie das USB TYP-C-Kabel in den Tastaturanschluss, das USB TYP-A-Ende in den entsprechenden Anschluss am Gerät. Während des Aufladens leuchtet die rote Hintergrundbeleuchtung der ESC-Taste, nach dem Aufladen wird die bestehende Tastaturbeleuchtung wiederhergestellt.

#### **VERBINDUNG**

##### **•VERKABELTER MODUS**

Drücken Sie Fn Y (USB), die Tastatur ist für den Anschluss über USB bereit, nachdem die blaue Hintergrundbeleuchtung dreimal blinkt. Verwenden Sie dann das Kabel, um die Tastatur mit dem entsprechenden USB-Anschluss Ihres Geräts zu verbinden. Das System wird die Treiber automatisch erkennen und installieren.

##### **•2.4G KABELLOSER MODUS**

Drücken Sie Fn+Q (2,4 G) für 3 Sekunden, die Hintergrundbeleuchtung der Q-Taste blinkt sehr schnell. Stecken Sie dann den USB-Empfänger in den entsprechenden USB-Anschluss an Ihrem Gerät. Beim Pairing sollte die Tastatur 15 cm vom USB-Empfänger entfernt sein. Das Pairing ist abgeschlossen, wenn die Hintergrundbeleuchtung der Taste Q nicht mehr blinkt.

##### **•BLUETOOTH-MODUS**

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und drücken Sie dann Fn + E / R / T. Die Hintergrundbeleuchtung der gewählten E/R/T-Taste beginnt schnell zu blinken. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Beleuchtung der Tasten E / R / T aufhört zu blinken. Betriebsreichweite bis zu 10 m.

#### **TASTENKOMBINATION**

<b>Tastenkombination</b>	<b>Funktion</b>	<b>Tastenkombination</b>	<b>Funktion</b>
FN + ECS	~	FN + U	PRT SCR

FN + 1	F1	FN + I	SCRLK
FN + 2	F2	FN + O	PAUSE
FN + 3	F3	FN + J	INSERT
FN + 4	F4	FN + K	HOME
FN + 5	F5	FN + L	PAGE UP
FN + 6	F6	FN + B	DELETE
FN + 7	F7	FN + M	PAGE DOWN
FN + 8	F8	FN + N	END
FN + 9	F9	FN + /?	↑
FN + 0	F10	FN + ALT rechts	←
FN + -	F11	FN + ALT links	→
FN + =	F12	FN + MENU	↓
FN + \	Ändern des Beleuchtungsmodus	FN + WIN	WIN-Tastesperrre
FN + TAB	Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung	FN + Y	VERKABELTER MODUS
FN + ;	Verringern der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	FN + Q	KABELLOSER MODUS 2.4G
FN + '	Erhöhen der Einheit der Hintergrundbeleuchtung	FN + E	BLUETOOTH-MODUS
FN + [	Verringern der Beleuchtungsgeschwindigkeit	FN + R	BLUETOOTH-MODUS
FN + ]	Erhöhen der Beleuchtungsgeschwindigkeit	FN + T	BLUETOOTH-MODUS
FN + BACKSPACE	Zurück zu den Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung	FN+W	Ändern der Funktionalität der WASD-Tasten

## MULTIMEDIA-TASTEN

FN + A	Play / Pause
FN + S	Vorheriger Titel
FN + D	Nächster Titel
FN + F	Stummschalten
FN + G	Lautstärke erhöhen
FN + H	Lautstärke verringern

## BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

FN + \	Ändern des Beleuchtungsmodus
FN + TAB	Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung
FN + ;	Verringern der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
FN + '	Erhöhen der Einheit der Hintergrundbeleuchtung
FN + [	Verringern der Beleuchtungsgeschwindigkeit
FN + ]	Erhöhen der Beleuchtungsgeschwindigkeit
FN + BACKSPACE	Zurück zu den Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung

Zusätzliche Möglichkeiten der Beleuchtungsänderung per Software.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

FN + WIN – die Aktivierung der WIN-Tastensperre wird durch eine kontinuierliche rote Hervorhebung der WIN-Taste angezeigt.

CAPS – die Aktivierung von CAPS wird durch eine kontinuierliche rote Hervorhebung der CAPS-Taste signalisiert (drücken Sie SHIFT, um Großbuchstaben auf MAC-Geräten zu aktivieren)

FN + W – Änderung der Funktion der WASD - Tasten in Richtungstasten; ↑←→

FN + BACKSPACE – 3 Sekunden lang drücken, um die Einstellungen wiederherzustellen

## PROGRAMMIERUNG VON MAKROS

Um Makros zu programmieren, laden Sie die Software von [preyongaming.com](http://preyongaming.com) herunter.

Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol setup.exe.

Folgen Sie den Aufforderungen zur Installation der Software. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

## AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro aufzuzeichnen, klicken Sie in der Software auf die Registerkarte „Makro“ und wählen dann einen zuvor gespeicherten Makronamen aus oder erstellen ein neues Makro, indem Sie auf „New macro“ klicken. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf „Record“ und geben Sie dann die Tastenkombination ein, die Sie zuweisen möchten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf „Stop record“ und dann auf „OK“. Drücken Sie abschließend auf „Apply“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Nutzung und Garantieausschlüsse:

- das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden; unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gesundheitsgefahr für den Benutzer auslösen
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen und hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung
- Mechanische Schäden am Produkt werden von der Garantie nicht abgedeckt
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen
- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [preyongaming.com](http://preyongaming.com)



# PREYON

**Producer (Producent):**

Morele.net Sp. z o.o.  
al. Jana Pawła II 43B  
31-864 Kraków  
Tel. + 48124184026