


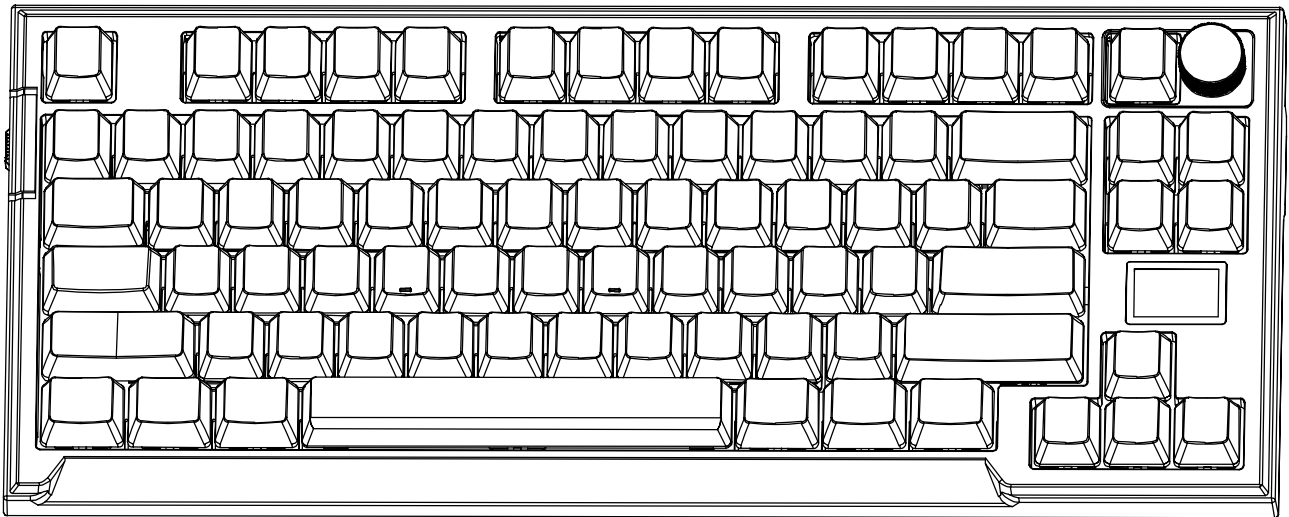

**SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD  
THREE MODE (WIRELESS 2.4GHZ /  
BLUETOOTH / WIRED USB)**

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /  
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

---

**USER GUIDE  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**MODE D'EMPLOI  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**NÁVOD K POUŽITÍ  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**MANUAL DE USUARIO  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**KASUTUSJUHEND  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**ISTRUZIONI PER L'USO  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
CLAW TKL MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**ISTRUCTIONI DE UTILIZARE  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**NÁVOD NA POUŽITIE  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN  
MECHANICAL GAMING KEYBOARD**


# CONTENTS

|                |    |
|----------------|----|
| English.....   | 4  |
| Français.....  | 7  |
| Český.....     | 10 |
| Polski.....    | 13 |
| Español.....   | 16 |
| Eesti.....     | 19 |
| Italiano.....  | 22 |
| Lietuvių.....  | 25 |
| Latviski.....  | 28 |
| Română.....    | 31 |
| Slovenský..... | 34 |
| Deutsch.....   | 37 |

# **USER GUIDE** **SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN** **MECHANICAL GAMING KEYBOARD**

## **Technical specifications:**

- Keyboard type: mechanical
- Switch type: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Switch lifespan: 100 million clicks
- Number of keys: 82
- Backlight type: RGB
- Battery: 8000 mAh
- Plug type: USB
- Programmable macros: yes
- Anti-Ghosting: full
- Dimensions: 348.3x143.8x44mm
- Weight: 1005 +/-10g
- Compatibility: Win/Mac/Linux/Android/iOS

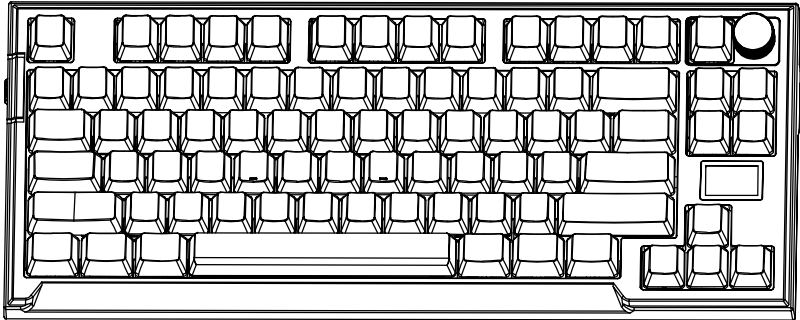

## **Contents:**

keyboard, keycap removal tool, 2 Gateron switches, USB receiver, USB cable, user manual


## **Warranty:**

2 years


## **CHARGING**

Low battery level will be indicated by FN backlight flashing red. Connect the USB TYPE-C cable to the keyboard port, and the USB TYPE-A end to the right port in the device. While charging, the FN key red backlight will be on; after charging the current keyboard backlight will be restored.


## **CONNECTION**

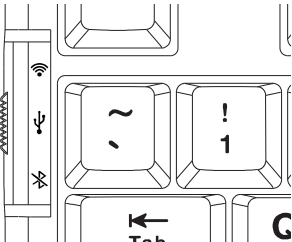

•WIRED MODE

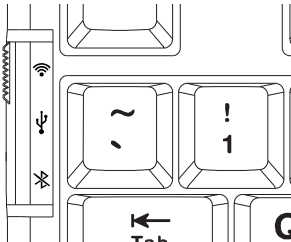

•2.4G WIRELESS MODE

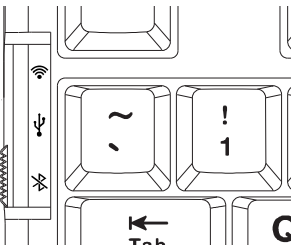

•BLUETOOTH MODE

Enable Bluetooth in your device, then press Fn+Q/W/E. The backlight of the selected Q/W/E key will start flashing rapidly. Pairing will be complete as soon as the Q/W/E key backlight stops flashing. Working range up to 10 m.

## **SLEEP MODE**

1. Deep sleep: After 10 minutes without operation, it will be in deep sleep mode, light off and Bluetooth disconnected. Press any button to wake up the keyboard.
2. Power saving sleep mode: After 2 minutes without any operation, light off and Bluetooth disconnected. Press any button to wake up the keyboard.

| Combination button | Function (WIN)                         | function(MAC)<br>(single press trigger) | Describe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1              | My computer                            | Screen brightness -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F2              | Homepage                               | Screen brightness +                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F3              | Calculator                             | Multitasking controller                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F4              | Media Player                           | Program List                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F5              | Previous                               | /                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F6              | Next                                   | /                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F7              | Play / Pause                           | Previous                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F8              | Stop                                   | Play / Pause                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F9              | Mute                                   | Next                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F10             | Volume-                                | Mute                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F11             | Volume+                                | Volume-                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F12             | Mailbox                                | Volume+                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+BACKSPACE       | Long press and hold<br>for 3S to reset | Long press and hold<br>for 3S to reset  | Keyboard backlight<br>flashing 3 times with<br>white light                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+                | Backlight Color change                 | Backlight Color<br>change               | (Order: Colorful, Red,<br>Orange, Yellow, Green,<br>Blue, Purple, White)                                                                                                                                                                                                                              |
| FN+Enter           | Light mode change                      | Light mode change                       | Total 19 light modes<br>including "off"                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+Space           | Check battery level<br>(Wireless Mode) | Check battery level<br>(Wireless Mode)  | The backlight will turn off,<br>and the number keys<br>1 to 0 will light up to<br>display the proportion<br>of battery power. 1 – 10%,<br>2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%,<br>5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%,<br>8-80%, 9 – 90%, 0 – 100%<br>(Below 30% led in red,<br>Below 50% in yellow,<br>above 50% in green). |
| FN+END             | Home                                   | Home                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+DEL             | INS                                    | INS                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+L               | Backlight On/Off                       | Backlight On/Off                        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+WIN-L           | WIN-LOCK                               | /                                       | LED Under Win key<br>will be blue                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+→               | Light moving speed +                   | /                                       | After reaching max level,<br>the up, down, left, and right<br>keys led will flash 3 times                                                                                                                                                                                                             |

| Combination button | Function (WIN)                    | function(MAC)<br>(single press trigger) | Describe                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+←               | Light moving speed -              | /                                       | When reach minimum level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times     |
| FN+↑               | Backlight brightness +            | /                                       | After reaching max level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times     |
| FN+↓               | Backlight brightness -            | /                                       | After reaching minimum level, the up, down, left, and right keys led will flash 3 times |
| FN+PRINT           | On/off keyboard screen            | /                                       |                                                                                         |
| FN+PGUP            | Keyboard screen picture page up   | Keyboard screen picture page up         |                                                                                         |
| FN+PGDN            | Keyboard screen picture page down | Keyboard screen picture page down       |                                                                                         |

## MACRO PROGRAMMING

In order to program macros, download the necessary software from the [preyongaming.com](http://preyongaming.com) site. Open the installation folder and double-click the PreyonSilentClaw.exe icon. Follow the prompts to install the software. Once the installation is successfully completed, a software icon appears on the taskbar. Double-click the icon to display the settings interface.

## MACRO RECORDING

To record a macro, go to the software, press the “Macro” tab and select a previously saved macro name or create a new one by pressing “New Macro”. To start recording, press “Record” and then enter the key combination you want to assign to this feature. To stop recording press “Stop record” and then press “OK”. Finally, press “Save” to save your settings.


## Warranty use and disclaimers:

- the product should be used in accordance with its intended purpose; improper use may cause damage to the product and pose a threat to the user's health
- do not use the device at low and high temperatures, in humid or dusty environments
- the warranty does not cover mechanical damage to the product
- unauthorised repairs or disassembly void the warranty and may cause damage to the product
- detailed warranty conditions are available on [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# MODE D'EMPLOI SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Caractéristiques techniques:

- Type de clavier: mécanique
- Type d'interrupteurs: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Durée de vie des interrupteurs: 100 M de frappes
- Nombre de touches: 82
- Type de rétro-éclairage: RGB
- Batteries: 8000 mAh
- Type de fiche: USB
- Macros programmables: oui
- Anti-Ghosting - complet
- Dimensions: 348.3x143.8x44mm
- Poids: 1005 +/-10g
- Compatibilité: Win/Mac/Linux/Android/iOS

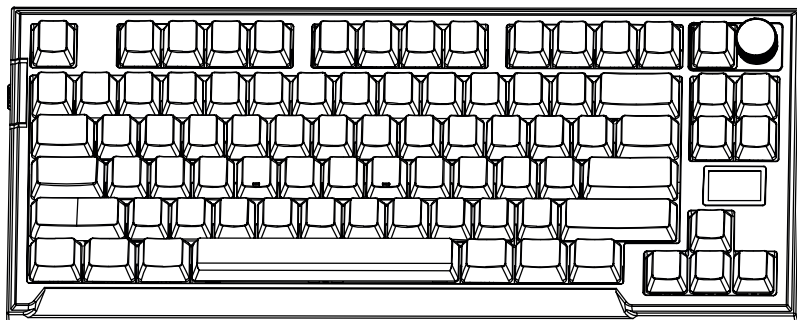

## Contenu de l'emballage:

clavier, outil de retrait des touches, 2 commutateurs Gateron, récepteur USB, câble USB, manuel d'utilisation


## Garantie:

2 ans


## CHARGEMENT

Le niveau de batterie faible est signalé par la touche FN clignotant en rouge. Mettez le câble USB TYPE-C au port du clavier, le connecteur USB TYPE-A au port convenable du dispositif. Lors du chargement, le rétro-éclairage rouge de la touche FN est éteint, après le chargement le rétro-éclairage du clavier sera restauré.


## CONNEXION

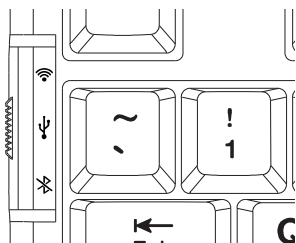

•MODE CÂBLÉ

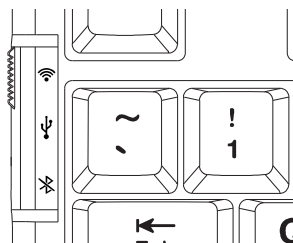

•MODE SANS FIL 2.4G

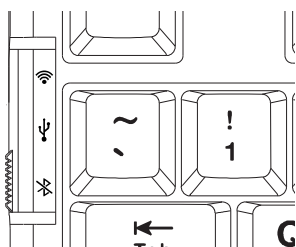

•MODE BLUETOOTH

Activez Bluetooth de votre dispositif, ensuite appuyez sur Fn+Q/W/E. Le rétro-éclairage du clavier Q/W/E se mettra à clignoter rapidement. Le couplage est terminé quand le rétro-éclairage du clavier Q/W/E. Portée de fonctionnement 10 m.

## SLEEP MODE

1. Veille profonde : Après 10 minutes d'inactivité, le clavier se met en veille profonde, la lumière est éteinte et le Bluetooth est déconnecté. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le clavier.
2. Mode d'économie d'énergie : Après 2 minutes d'inactivité, la lumière s'éteint et le Bluetooth est déconnecté. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le clavier.

| Combinaison de touches | Fonction (WIN)                                       | Fonction (MAC)                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1                  | Mon ordinateur                                       | Diminution de la luminosité                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F2                  | Homepage                                             | Augmentation de la luminosité                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F3                  | Calculatrice                                         | Multitasking controller                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F4                  | Media Player                                         | Program List                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F5                  | Piste précédente                                     | /                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F6                  | Piste suivante                                       | /                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F7                  | Play / Pause                                         | Piste précédente                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F8                  | Arrêt                                                | Play / Pause                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F9                  | Sourdine                                             | Piste suivante                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F10                 | Volume-                                              | Sourdine                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F11                 | Volume+                                              | Volume-                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F12                 | Email                                                | Volume+                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+BACKSPACE           | Appuyez longuement sur pendant 3S pour réinitialiser | Appuyez longuement sur pendant 3S pour réinitialiser | Rétro-éclairage du clavier clignotant 3 fois avec lumière blanche                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+                    | Changement de couleur du rétro-éclairage             | Changement de couleur du rétro-éclairage             | (Ordre : coloré, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+Enter               | Changement des effets de lumière                     | Changement des effets de lumière                     | 19 effets lumineux au total, y compris « off » (éteint)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FN+Space               | Vérifier le niveau de la batterie (mode sans fil)    | Vérifier le niveau de la batterie (mode sans fil)    | Le rétroéclairage s'éteint et les touches numériques 1 à 0 s'allument pour indiquer le niveau de charge de la batterie. 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (En dessous de 30 %, la lumière est rouge, en dessous de 50 %, elle est jaune, au-dessus de 50 %, elle est verte). |
| FN+END                 | Home                                                 | Home                                                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+DEL                 | INS                                                  | INS                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+L                   | Rétro-éclairage On/Off                               | Rétro-éclairage On/Off                               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+WIN-L               | WIN-LOCK                                             | /                                                    | Éclairage bleu de la touche                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+→                   | Vitesse du rétroéclairage +                          | /                                                    | Lorsque le niveau maximum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois.                                                                                                                                                                                                                              |

| Combinaison de touches | Fonction(WIN)                                  | fonction(MAC)           | Description                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+←                   | Vitesse du rétroéclairage -                    | /                       | Lorsque le niveau minimum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois. |
| FN+↑                   | Luminosité du rétro-éclairage +                | /                       | Lorsque le niveau maximum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois  |
| FN+↓                   | Backlight brightness -                         | /                       | Lorsque le niveau minimum est atteint, le rétroéclairage des touches fléchées s'allume trois fois. |
| FN+PRINT               | Activation/désactivation de l'écran du clavier | /                       |                                                                                                    |
| FN+PGUP                | Clavier écran page up                          | Clavier écran page up   |                                                                                                    |
| FN+PGDN                | Clavier écran page down                        | Clavier écran page down |                                                                                                    |

## MACRO PROGRAMMATION

Pour la programmation de macros, téléchargez le logiciel depuis le site Web [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Ouvrez le dossier d'installation, puis double-cliquez sur l'icône PreyonSilentClaw.exe. Suivez les instructions pour installer le logiciel. Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre d'état système. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres.

## ENREGISTREMENT MACRO

Pour enregistrer une macro, allez dans le logiciel et appuyez sur l'onglet "Macro" puis sélectionnez un nom de macro précédemment enregistré ou créez-en un nouveau en appuyant sur "Nouvelles macros". Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur "Record" puis entrez la combinaison de touches que vous souhaitez attribuer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur "Arrêter l'enregistrement" puis appuyez sur "OK". Appuyez enfin sur "Save" pour enregistrer vos paramètres.

## Exclusions d'utilisation et de garantie:

- le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ; Une mauvaise utilisation peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur
- ne pas utiliser l'appareil à basse et haute température, ou dans un environnement humide ou poussiéreux
- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit
- les réparations ou démontages non autorisés annuleront la garantie et pourraient endommager le produit
- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# NÁVOD K POUŽITÍ

## SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

### MECHANICAL GAMING KEYBOARD

#### Technická specifikace:

- Typ klávesnice: mechanická
- Druh přepínačů: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Životnost přepínačů: 100 mil. kliknutí
- Počet tlačítek: 82
- Typ podsvícení: RGB
- Batérie: 8000 mAh
- Typ zástrčky: USB
- Programovatelná makra: ano
- Anti-Ghosting: plný
- Rozměry: 348.3x143.8x44mm
- Hmotnost: 1005 +/-10g
- Kompatibilita: Win/Mac/Linux/Android/iOS

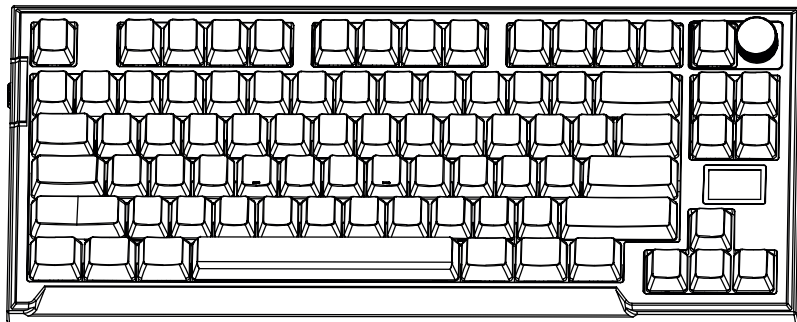

#### Obsah balení:

klávesnice, nástroj na odstranění krytky, 2 přepínače Gateron, USB přijímač, USB kabel, uživatelská příručka


#### Záruka:

2 roky


#### NABÍJENÍ

Nízká úroveň nabití baterie bude signalizována blikajícím červeným podsvícením tlačítka FN. Kabel USB TYP-C zasuňte do portu klávesnice, koncovku USB TYP-A d příslušného portu na zařízení. Během nabíjení bude svítit červené podsvícení tlačítka FN, po nabití se podsvícení klávesnice vrátí na dosavadní podsvícení.


#### PŘIPOJENÍ

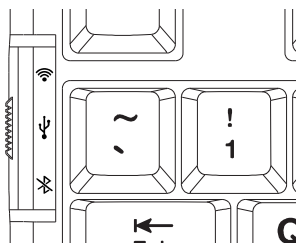

#### •KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

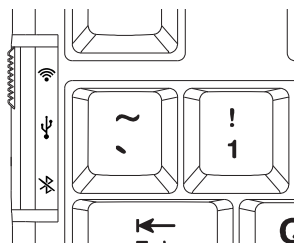

#### •BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 2.4G

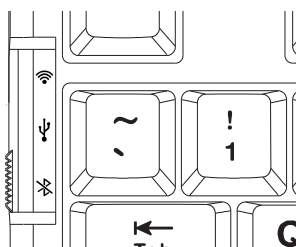

#### •BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

Zapněte Bluetooth na svém zařízení a poté stiskněte Fn+Q/W/E. Podsvícení vybraného tlačítka Q/W/E začne rychle blikat. Párování bude dokončeno, jakmile podsvícení tlačítka Q/W/E přestane blikat. Pracovní dosah až 10 m.

#### SLEEP MODE

1. Hluboký spánek: Po 10 minutách bez provozu se přepne do režimu hlubokého spánku, zhasne světlo a odpojí se Bluetooth. Stisknutím libovolného tlačítka klávesnici probudíte.
2. Režim úsporného spánku: Po 2 minutách bez jakékoli operace zhasne světlo a odpojí se Bluetooth. Stisknutím libovolného tlačítka klávesnici probudíte.

| Kombinace kláves | Funkce (WIN)                                    | Funkce (MAC)                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1            | Můj počítač                                     | Snížení jasu obrazovky                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F2            | Homepage                                        | Zvýšení jasu obrazovky                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F3            | Kalkulačka                                      | Multitasking controller                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F4            | Media Player                                    | Program List                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F5            | Předchozí skladba                               | /                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F6            | Další skladba                                   | /                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F7            | Play / Pause                                    | Předchozí skladba                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F8            | Stop                                            | Play / Pause                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F9            | Ztlumení                                        | Další skladba                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F10           | Objem -                                         | Ztlumení                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F11           | Objem +                                         | Objem -                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+F12           | Email                                           | Objem +                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+BACKSPACE     | Dlouze stiskněte a podržte na 3S pro resetování | Dlouze stiskněte a podržte na 3S pro resetování | Podsvícení klávesnice 3x blikne bílým světlem                                                                                                                                                                                                                         |
| FN+              | Změna barvy podsvícení                          | Změna barvy podsvícení                          | (Pořadí: barevné, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, bílá)                                                                                                                                                                                             |
| FN+Enter         | Změna režimu podsvícení                         | Změna režimu podsvícení                         | Změna režimu podsvícení, 19 světelných režimů včetně „vypnuto“                                                                                                                                                                                                        |
| FN+Space         | Kontrola stavu baterie (bezdrátový připojení)   | Kontrola stavu baterie (bezdrátový připojení)   | Podsvícení se vypne s výjimkou podsvícení čísel 1 až 0, které se týká stavu baterie: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Úroveň nabití baterie pod 30 % - červené podsvícení, pod 50 % - žluté, nad 50 % - zelené). |
| FN+END           | Home                                            | Home                                            | /                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+DEL           | INS                                             | INS                                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+L             | Zapnutí/vypnutí podsvícení                      | Zapnutí/vypnutí podsvícení                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+WIN-L         | WIN-LOCK                                        | /                                               | Modré podsvícení kláves                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+→             | Rychlost podsvícení +                           | /                                               | Po dosažení maximální úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí.                                                                                                                                                                                      |

| Combination button | Function (WIN)                          | function(MAC)<br>(single press trigger) | Describe                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FN+←               | Rychlost podsvícení -                   | /                                       | Po dosažení minimálně úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí. |
| FN+↑               | Jas podsvícení +                        | /                                       | Po dosažení maximální úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí. |
| FN+↓               | Jas podsvícení -                        | /                                       | Po dosažení minimálně úrovně se podsvícení tlačítek se šipkami třikrát rozsvítí. |
| FN+PRINT           | Zapnuto/vypnuto<br>obrazovka klávesnice | /                                       |                                                                                  |
| FN+PGUP            | Obrazovka klávesnice<br>page up         | Obrazovka klávesnice<br>page up         |                                                                                  |
| FN+PGDN            | Obrazovka klávesnice<br>page down       | Obrazovka klávesnice<br>page down       |                                                                                  |

## PROGRAMOVÁNÍ MAKER

Pro programování maker si stáhněte software na stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Otevřete instalační složku a dvakrát klikněte na PreyonSilentClaw.exe. Pro instalaci softwaru postupuje podle pokynů. Po úspěšném dokončení instalace se na úkolovém pruhu zobrazí ikona softwaru. Pro zobrazení rozhraní s nastaveními dvakrát klikněte na ikonu.

## NAHRÁVÁNÍ MAKER

Pro nahrání makra spusťte software a jděte na záložku „Makro“, pak vyberte uložené makro nebo vytvořte nové pomocí „New Makro“. Pro zahájení nahrávání klikněte na „Record“ a pak zadejte klávesovou kombinaci, ke které chcete makro přiřadit. Pro zastavení makra klikněte na „Stop record“ a pak „OK“. Pro uložení nastavení klikněte na „Save“.


## Používání a výjimky ze záruky:

- výrobek by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem; nesprávné použití může poškodit výrobek a představovat zdravotní riziko pro uživatele;
- nepoužívejte zařízení při nízkých a vysokých teplotách ani ve vlhkém či prašném prostředí;
- záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku;
- neautorizované opravy nebo rozebrání způsobí ztrátu záruky a může dojít k poškození výrobku;
- podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com).

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Specyfikacja techniczna:

- Typ klawiatury: mechaniczna
- Rodzaj przełączników: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Żywotność przełączników: 100 mln kliknięć
- Liczba przycisków: 82
- Rodzaj podświetlenia: RGB
- Bateria: 8000 mAh
- Rodzaj wtyku: USB
- Programowalne makra: tak
- Anti-Ghosting: pełny
- Wymiary: 348.3x143.8x44mm
- Waga: 1005 +/-10g
- Kompatybilność: Win/Mac/Linux/Android/iOS

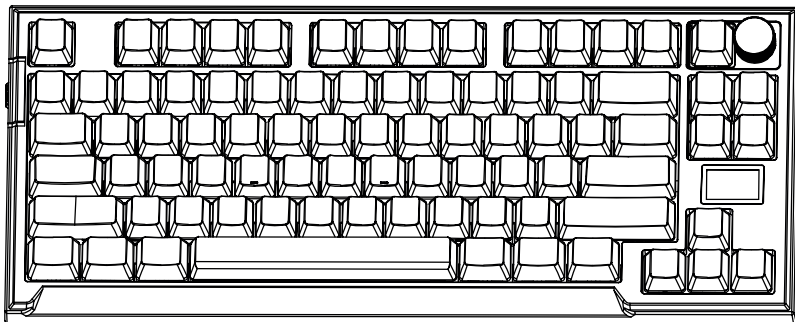

## Zawartość opakowania:

klawiatura, odbiornik USB, 2 przełączniki Gateron, kabel USB, przyrząd do wyjmowania klawiszy, instrukcja użytkownika


## Gwarancja:

2 lata


## ŁADOWANIE

Niski poziom baterii będzie sygnalizowany poprzez miganie podświetlania klawisza FN kolorem czerwonym. Umieść kabel USB TYP-C w porcie klawiatury, końcówkę USB TYP-B w odpowiednim porcie urządzenia. Podczas ładowania czerwone podświetlenie klawisza FN będzie włączone, po naładowaniu zostanie przywrócone dotychczasowe podświetlenie klawiatury.


## POŁĄCZENIA

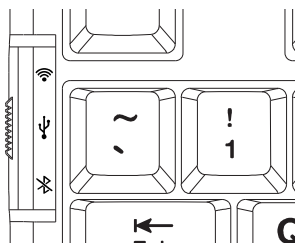

• TRYB  
PRZEWODOWY

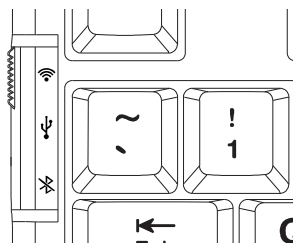

• TRYB  
BEZPRZEWODOWY 2.4G

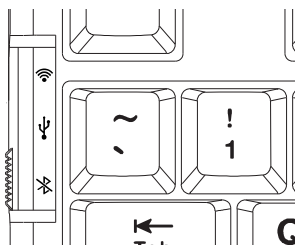

• TRYB BLUETOOTH

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, następnie naciśnij Fn+Q/W/E. Podświetlenie wybranego klawisza Q/W/E zacznie szybko migać. Parowanie zostanie zakończone wraz z ustaniem migania podświetlenia klawisza Q/W/E. Zasięg pracy do 10 metrów.

## SLEEP MODE

1. Głębokie uśpienie: Po 10 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb głębokiego uśpienia, z wyłączonym podświetleniem i odłączonym Bluetooth. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić klawiaturę.
2. Tryb oszczędzania energii: Po 2 minutach bezczynności, światło zostanie wyłączone, a Bluetooth rozłączony. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić klawiaturę.

| Kombinacja klawiszy | Funkcja (WIN)                             | Funkcja (MAC)                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1               | Mój komputer                              | Jasność wyświetlacza -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F2               | Homepage                                  | Jasność wyświetlacza +                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F3               | Kalkulator                                | Multitasking controller                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F4               | Media Player                              | Program List                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F5               | Poprzedni utwór                           | /                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F6               | Następny utwór                            | /                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F7               | Play / Pauza                              | Poprzedni utwór                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F8               | Stop                                      | Play / Pauza                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F9               | Wyciszenie                                | Następny utwór                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F10              | Głośność -                                | Wyciszenie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F11              | Głośność +                                | Głośność -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F12              | Email                                     | Głośność +                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+BACKSPACE        | Naciśnięcie przez 3 s powoduje reset      | Naciśnięcie przez 3 s powoduje reset      | Podświetlenie klawiatury zamiga 3 razy światłem w kolorze białym                                                                                                                                                                                                                                  |
| FN+                 | Zmiana koloru podświetlenia               | Zmiana koloru podświetlenia               | (Kolejność: Wielokolorowy, Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Biały)                                                                                                                                                                                                   |
| FN+Enter            | Zmiana efektu podświetlenia               | Zmiana efektu podświetlenia               | 19 efektów + wyłączenie podświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FN+Space            | Sprawdzenie stanu baterii (Wireless Mode) | Sprawdzenie stanu baterii (Wireless Mode) | Podświetlenie zostanie wyłączone poza podświetleniem numerów od 1 do 0, które odnosi się do stanu baterii: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Poziom baterii poniżej 30% - podświetlenie czerwone, poniżej 50%- żółte, powyżej 50% - zielone). |
| FN+END              | Home                                      | Home                                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+DEL              | INS                                       | INS                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+L                | Wyłączenie/ włączenie podświetlenia       | Wyłączenie/ włączenie podświetlenia       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+WIN-L            | WIN-LOCK                                  | /                                         | Podświetlenie klawisza w niebieskim kolorze                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kombinacja klawiszy | Funkcja(WIN)                           | Funkcja(MAC)                       | Opis                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→                | Szybkość podświetlenia +               | /                                  | Po osiągnięciu maksymalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie |
| FN+←                | Szybkość podświetlenia -               | /                                  | Po osiągnięciu minimalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie  |
| FN+↑                | Jasność podświetlenia +                | /                                  | Po osiągnięciu maksymalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie |
| FN+↓                | Jasność podświetlenia -                | /                                  | Po osiągnięciu minimalnego poziomu klawisze strzałek podświetlą się trzykrotnie  |
| FN+PRINT            | Włączenie/Wyłączenie ekranu klawiatury | /                                  |                                                                                  |
| FN+PGUP             | Ekran klawiatury następna strona       | Ekran klawiatury następna strona   |                                                                                  |
| FN+PGDN             | Ekran klawiatury poprzednia strona     | Ekran klawiatury poprzednia strona |                                                                                  |

## PROGRAMOWANIE MAKR

W celu programowania makr pobierz oprogramowanie ze strony [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl). Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę PreyonSilentClaw.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

## NAGRYWANIE MAKR

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę "Makro" a następnie wybierz wcześniej zapisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciskając „New Makra”. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij „Record” a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij "Stop record" a następnie naciśnij "OK". Na koniec naciśnij "Save", aby zapisać wprowadzone ustawienia.


## Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika
- nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, otoczeniu wilgotnym lub zapyłonym
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu
- nieautoryzowane naprawy bądź demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)

# MANUAL DE USUARIO SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Especificaciones técnicas:

- Tipo de teclado: mecánico
- Tipo de interruptores: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Vida útil de los interruptores: 100 M de clics
- Número de teclas: 82
- Tipo de retroiluminación: RGB
- Batería: 8000 mAh
- Tipo de enchufe: USB
- Programación de macros: sí
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensiones: 348.3x143.8x44mm
- Peso: 1005 +/-10g
- Compatibilidad: Win/Mac/Linux/Android/iOS

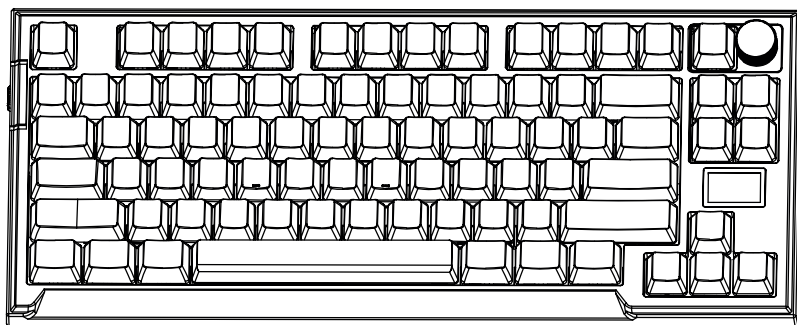

## Contenido del embalaje:

teclado, herramienta para quitar teclas, 2 interruptores Gateron, receptor USB, cable USB, manual de usuario


## Garantía:

2 años


## CARGA

El nivel bajo de la batería se indicará con el parpadeo de la retroiluminación de la tecla FN en rojo. Introduce el cable USB tipo C en la toma del teclado y enchufa el extremo USB tipo A al puerto adecuado del dispositivo. Durante el proceso de carga, la tecla FN seguirá retroiluminada en rojo. Una vez completada la carga, se restablecerá la retroiluminación estándar del teclado.


## CONEXIÓN

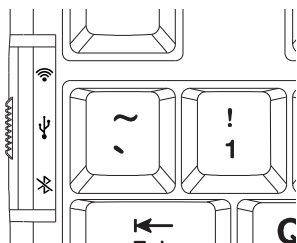

### • MODO DE CABLE

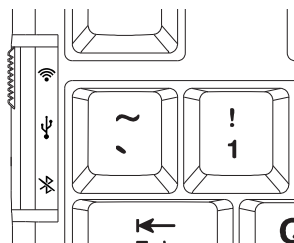

### • MODO INALÁMBRICO 2.4G

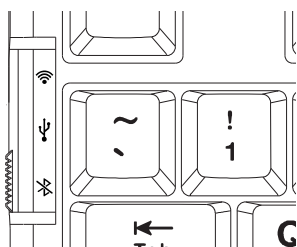

### • MODO BLUETOOTH

Activa el modo Bluetooth en tu dispositivo, luego pulsa Fn+Q/W/E. La retroiluminación de la tecla elegida Q/W/E empezará a parpadear muy rápido. El proceso de vinculación habrá terminado cuando la retroiluminación de la tecla Q/W/E haya dejado de parpadear.  
Cobertura: 10 m.

## SLEEP MODE

1. Modo de reposo profundo: Después de 10 minutos sin funcionamiento, estará en modo de reposo profundo, con la luz apagada y el Bluetooth desconectado. Pulsa cualquier botón para despertar el teclado.
2. Modo de ahorro de energía: Después de 2 minutos sin ninguna operación, la luz se apaga y el Bluetooth se desconecta. Pulse cualquier botón para activar el teclado.

| Acceso rápido | Función (WIN)                                       | Función (MAC)                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1         | Mi ordenador                                        | Brillo del display -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F2         | Homepage                                            | Brillo del display +                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F3         | Calculadora                                         | Multitasking controller                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F4         | Media Player                                        | Program List                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F5         | Pista anterior                                      | /                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F6         | Pista siguiente                                     | /                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F7         | Reproducir / Pausar                                 | Pista anterior                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F8         | Stop                                                | Reproducir / Pausar                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F9         | Silenciar                                           | Pista siguiente                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F10        | Volumen -                                           | Silenciar                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F11        | Volumen +                                           | Volumen -                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+F12        | Email                                               | Volumen +                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+BACKSPACE  | Mantén pulsado durante 3 segundos para reiniciar    | Mantén pulsado durante 3 segundos para reiniciar    | La retroiluminación del teclado parpadea 3 veces con luz blanca                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+           | Cambio del color de la retroiluminación             | Cambio del color de la retroiluminación             | (Orden: Colorido, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Morado, Blanco)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FN+Enter      | Cambio de modo de retroiluminación                  | Cambio de modo de retroiluminación                  | Un total de 19 modos de iluminación, incluido el apagado                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+Space      | Comprobar el nivel de la batería (modo inalámbrico) | Comprobar el nivel de la batería (modo inalámbrico) | La retroiluminación se apagará excepto la retroiluminación de los números 1 a 0, que se refiere al estado de la batería:<br>1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%,<br>4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%,<br>7- 70%, 8-80%, 9 – 90%,<br>0 – 100% (Nivel de batería inferior al 30% - retroiluminación roja, inferior al 50% - amarilla, superior al 50% - verde). |
| FN+END        | Home                                                | Home                                                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FN+DEL        | INS                                                 | INS                                                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FN+L          | Encender/apagar la retroiluminación                 | Encender/apagar la retroiluminación                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FN+WIN-L      | WIN-LOCK                                            | /                                                   | Iluminación azul de las teclas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Acceso rápido | Función (WIN)                          | Función (MAC)                  | Descripción                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→          | Velocidad de retroiluminación +        | /                              | Cuando se alcanza el nivel máximo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces |
| FN+←          | Velocidad de retroiluminación -        | /                              | Cuando se alcanza el nivel mínimo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces |
| FN+↑          | Luminosidad de retroiluminación +      | /                              | Cuando se alcanza el nivel máximo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces |
| FN+↓          | Luminosidad de retroiluminación -      | /                              | Cuando se alcanza el nivel mínimo, la retroiluminación de las teclas de flecha se ilumina tres veces |
| FN+PRINT      | Encendido/apagado pantalla del teclado | /                              |                                                                                                      |
| FN+PGUP       | Pantalla del teclado page up           | Pantalla del teclado page up   |                                                                                                      |
| FN+PGDN       | Pantalla del teclado page down         | Pantalla del teclado page down |                                                                                                      |

## PROGRAMACIÓN DE MACROS

Para programar macros, descargar el software de la página [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Abrir la carpeta de instalación y hacer doble clic en el icono PreyonSilentClaw.exe. Seguir las instrucciones para instalar el software. Cuando la instalación se haya completado con éxito, aparecerá un icono del software en la barra de tareas. Hacer doble clic en el icono para mostrar la interfaz de configuración.

## GRABACIÓN DE MACROS

Para guardar una macro, pasar al software y pulsar la pestaña «Macro» y, a continuación, seleccionar el nombre de una macro previamente guardada o crear una nueva pulsando «Nueva macro». Para iniciar la grabación, pulsar «Record» y luego introducir la combinación de teclas que desea asignar. Para detener la grabación, pulsar «Stop record» y luego pulsar «OK». Por último, pulsar «Save» para guardar los ajustes introducidos.

## Uso y exenciones de la garantía:

- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso indicado; el uso incorrecto puede resultar en el deterioro del producto y amenazar la salud del usuario
- no utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, ni en entornos húmedos o polvorientos
- la garantía no incluye daños mecánicos del producto
- reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto
- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# KASUTUSJUHE

## SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

### MECHANICAL GAMING KEYBOARD

#### Tehniline kirjeldus:

- Klaviatuuri tüüp: mehaaniline
- Klahvide liik: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Klahvide eluiga: 100 miljonit klõpsatust
- Klahvide arv: 82
- Taustvalgustuse liik: RGB
- Aku: 8000 mAh
- Pistiku liik: USB
- Programmeeritavad makrod: jah
- Anti-Ghosting: täielik
- Mõõdud: 348.3x143.8x44mm
- Kaal: 1005 -/+10g
- Ühilduvus: Win/Mac/Linux/Android/iOS

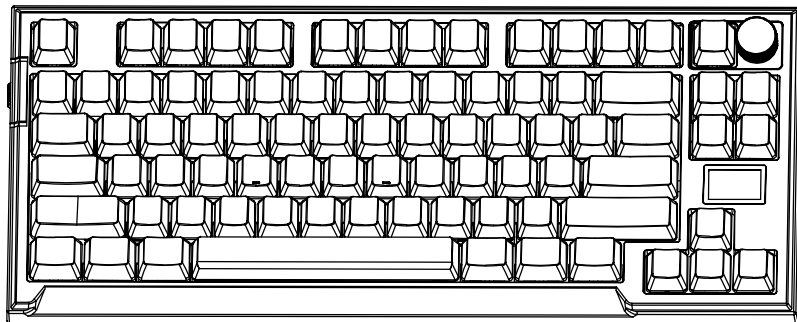

#### Pakendi sisu:

klaviatuur, klahvikorgi eemaldamise tööriist, 2 Gateroni lüliti, USB-vastuvõtja, USB-kaabel, kasutusjuhend


#### Garantii:

2 aastat


#### LAADIMINE

Madalast aku laetuse tasemest annab märku klahvi FN vilkuv punane toon. Ühenda kaabel USB TYP-C klaviatuuri porti ja USB ots TYP-A seadme vastavasse porti. Laadimise ajaks jääb klahvi FN punane valgustus põlema ja kui aku on täis laetud, taastub klaviatuuri endine valgustus.


#### ÜHENDAMINE

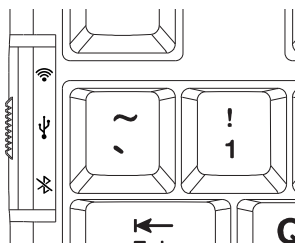

##### •KAABLIGA REŽIIM

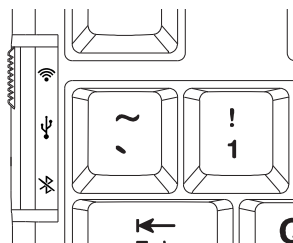

##### •2.4G JUHTMEVABA REŽIIM

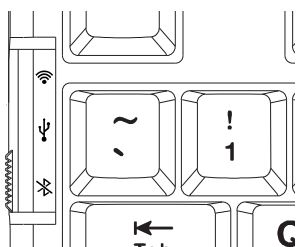

##### •BLUETOOTH REŽIIM

Lülitage oma seadmes Bluetooth sisse, seejärel vajutage Fn + Q/W/E. Valitud klahvi Q/W/E valgustus hakkab kiiresti vilkuma. Sidumine on lõppenud, kui Q/W/E klahvi taustvalgustus lõpetab vilkumise. Tööulatus kuni 10 m.

#### SLEEP MODE

1. Sügav uni: Pärast 10 minutit ilma töötamiseta lülitub seade sügavale puhkeolekusse, valgus on välja lülitatud ja Bluetooth on lahti ühendatud. Klaviatuuri äratamiseks vajutage mis tahes nuppu.
2. Energiasäästurežiim: Pärast 2 minutit ilma toiminguteta, valgus on välja lülitatud ja Bluetooth lahti ühendatud. Klaviatuuri äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

| Klahvide kombinatsiooni | Funktsioon (WIN)                                      | Funktsioon (MAC)                                      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1                   | Minu arvuti                                           | Ekraani heledus -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F2                   | Homepage                                              | Ekraani heledus +                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F3                   | Kalkulaator                                           | Multitasking controller                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F4                   | Media Player                                          | Program List                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F5                   | Eelmine lugu                                          | /                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F6                   | Järgmine lugu                                         | /                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F7                   | Play / Paus                                           | Eelmine lugu                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F8                   | Stop                                                  | Play / Paus                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F9                   | Vaigistamine                                          | Järgmine lugu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F10                  | Helitugevus -                                         | Vaigistamine                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F11                  | Helitugevus +                                         | Helitugevus -                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+F12                  | Email                                                 | Helitugevus +                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+BACKSPACE            | Vajutage pikalt ja hoidke all 3s jaoks, et lähtestada | Vajutage pikalt ja hoidke all 3s jaoks, et lähtestada | Klaviatuuri taustavalgustus vilgub 3 korda valgena                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN+                     | Valgustuse tooni muutmine                             | Valgustuse tooni muutmine                             | (järjestus: värviline, punane, oranž, kollane, roheline, sinine, lilla, valge)                                                                                                                                                                                                         |
| FN+Enter                | Valgustusrežiimi muutmine                             | Valgustusrežiimi muutmine                             | Kokku 19 valgustusrežiimi, sealhulgas „off“                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+Space                | Aku kontrollimine (juhtmevaba režiim)                 | Aku kontrollimine (juhtmevaba režiim)                 | Taustavalgustus lülitatakse välja, välja arvatud numbrite 1 kuni 0 taustavalgustus, mis viitab aku olekule: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (aku tase alla 30% - punane taustavalgustus, alla 50% - kollane, üle 50% - roheline). |
| FN+END                  | Home                                                  | Home                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+DEL                  | INS                                                   | INS                                                   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+L                    | Taustavalgustuse sisse/välja lülitamine               | Taustavalgustuse sisse/välja lülitamine               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+WIN-L                | WIN-LOCK                                              | /                                                     | Ühe klahvi sinine taustavalgustus                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+→                    | Taustavalgustuse kiirus +                             | /                                                     | Maksimaalse taseme saavutamisel süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda.                                                                                                                                                                                                       |

| Klahvide kombinatsiooni | Funktsioon (WIN)               | Funktsioon (MAC)             | Kirjeldus                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FN+←                    | Taustavalgustuse kiirus -      | /                            | Kui miinimumtase on saavutatud, süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda. |
| FN+↑                    | Taustavalgustuse heledus +     | /                            | Maksimaalse taseme saavutamisel süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda. |
| FN+↓                    | Taustavalgustuse heledus -     | /                            | Kui miinimumtase on saavutatud, süttib nooleklahvide taustavalgustus kolm korda. |
| FN+PRINT                | Sisse/välja klaviatuuri ekraan | /                            |                                                                                  |
| FN+PGUP                 | Klaviatuuri ekraan page up     | Klaviatuuri ekraan page up   |                                                                                  |
| FN+PGDN                 | klaviatuuri ekraan page Down   | klaviatuuri ekraan page Down |                                                                                  |

## MAKRODE PROGRAMMEERIMINE

Makrode programmeerimiseks lae alla tarkvara [preyongaming.com](http://preyongaming.com) veebilehelt. Ava installimikaust ja klõpsa kaks korda ikoonile PreyonSilentClaw.exe. Tarkvara installimiseks tegutse vastavalt juhistele. Kui installimine on edukalt lõpule viidud, kuvatakse tegumiribal tarkvara ikoon. Sätete liidese kuvamiseks klõpsa ikoonil kaks korda.

## MAKRODE SALVESTAMINE

Makro salvestamiseks liigu tarkvara juurde ja klõpsa pealkirja „Makro“, seejärel vali varem salvestatud makro nimi või loo uus, klõpsates „New Makro“. Salvestamise alustamiseks klõpsa „Record“ ja seejärel vali klahvikombinatsioon, mille soovid salvestada. Salvestamise peatamiseks vajuta „Stop record“ ja seejärel „OK“. Lõpuks klõpsa „Save“, et salvestada sisestatud seadistused.


### Garantii ja selle tingimused:

- toodet tuleb kasutada kooskõlas selle määratud otstarbega; vale kasutamine võib toodet kahjustada ja tekitada ohtu kasutaja tervisele
- seadet ei tohi kasutada madalate ja kõrgete temperatuuride korral, ega, niiskes või tuleohtlikus keskkonnas
- garantii ei hõlma toote mehaanilisi kahjustusi
- autoriseerimata parandustööd ja toote lahtivõtmine muudavad garantii kehtetuks ja võivad toodet kahjustada
- detailsed garantiitingimused on saadaval veebilehel [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# ISTRUZIONI PER L'USO SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Specifiche tecniche:

- Tipo tastiera: meccanica
- Tipo di interruttori: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Durata della tastiera: 100 milioni di click
- Numero tasti: 82
- Tipo di retroilluminazione: RGB
- Batteria: 8000 mAh
- Tipo di connettore: USB
- Programmazione delle macro: sì
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensioni: 348.3x143.8x44mm
- Peso: 1005 +/-10g
- Compatibilità: Win/Mac/Linux/Android/iOS

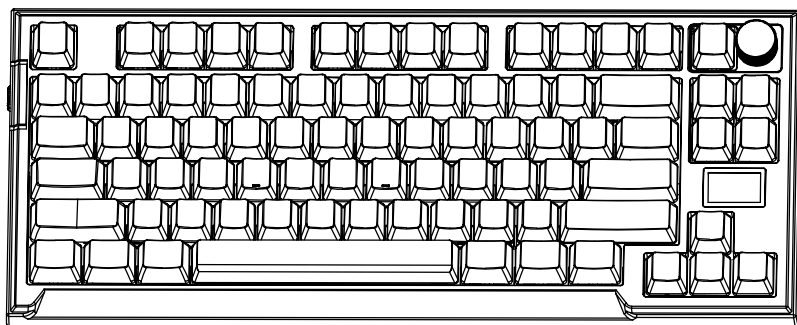

## Contenuto della confezione:

tastiera, strumento per la rimozione dei tasti, 2 interruttori Gateron, ricevitore USB, cavo USB, manuale utente


## Garanzia:

2 anni


## RICARICA

Il livello basso della batteria verrà segnalato dalla retroilluminazione lampeggiante del tasto FN in rosso. Posiziona il cavo USB TIPO-C nella porta della tastiera e il terminale USB TIPO-A nella porta corrispondente del dispositivo. Durante la ricarica la retroilluminazione rossa del tasto FN rimarrà spenta, a batteria carica verrà ripristinata la retroilluminazione della tastiera.


## COLLEGAMENTO

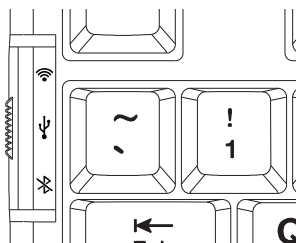

### •MODALITÀ CAVO

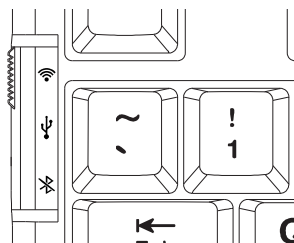

### •MODALITÀ WIRELESS 2.4G

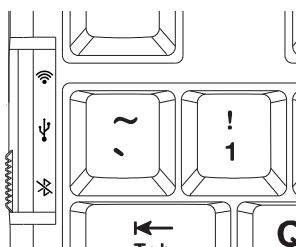

### •MODALITÀ BLUETOOTH

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, quindi premi i tasti Fn + Q/W/E. La retroilluminazione di uno dei tasti tra Q/W/E inizierà a lampeggiare velocemente. La sincronizzazione terminerà quando la retroilluminazione del tasto Q/W/E smetterà di lampeggiare. Raggio di funzionamento fino a 10 m.

## SLEEP MODE

1. Sonno profondo: Dopo 10 minuti di inattività, la tastiera passa in modalità di sospensione profonda, con luce spenta e Bluetooth scollegato. Premere un pulsante qualsiasi per risvegliare la tastiera.
2. Modalità di risparmio energetico: Dopo 2 minuti senza alcuna operazione, la luce si spegne e il Bluetooth si scollega. Premere un pulsante qualsiasi per risvegliare la tastiera.

| Combinazione tasti | Funzionalità (WIN)                                        | Funzionalità (MAC)                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1              | Mio computer                                              | Luminosità dello schermo -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F2              | Homepage                                                  | Luminosità dello schermo +                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F3              | Calcolatrice                                              | Multitasking controller                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F4              | Media Player                                              | Program List                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F5              | Brano precedente                                          | /                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F6              | Brano successivo                                          | /                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F7              | Play / Pausa                                              | Brano precedente                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F8              | Stop                                                      | Play / Pausa                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F9              | Modalità silenziosa                                       | Brano successivo                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F10             | Volume -                                                  | Modalità silenziosa                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F11             | Volume +                                                  | Volume -                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+F12             | Email                                                     | Volume +                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+BACKSPACE       | Tenere premuto a lungo per 3S per resettare               | Tenere premuto a lungo per 3S per resettare               | La retroilluminazione della tastiera lampeggia in bianco 3 volte                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+                | Cambio colore retroilluminazione                          | Cambio colore retroilluminazione                          | (Ordine: Colorato, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Blu, Viola, Bianco)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FN+Enter           | Cambio modalità retroilluminazione                        | Cambio modalità retroilluminazione                        | In totale 19 modalità di illuminazione, compresa quella „off”                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+Space           | Controllare il livello della batteria (modalità wireless) | Controllare il livello della batteria (modalità wireless) | La retroilluminazione si spegne, tranne quella dei numeri da 1 a 0, che si riferisce allo stato della batteria: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (livello della batteria inferiore al 30% - retroilluminazione rossa, inferiore al 50% - gialla, superiore al 50% - verde). |
| FN+END             | Home                                                      | Home                                                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+DEL             | INS                                                       | INS                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+L               | Accendere/spegnere la retroilluminazione                  | Accendere/spegnere la retroilluminazione                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FN+WIN-L           | WIN-LOCK                                                  | /                                                         | Illuminazione dei tasti della tastiera in blu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Combinazione tasti | Funzionalità (WIN)             | Funzionalità (MAC)         | Descrizione                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→               | Velocità retroilluminazione +  | /                          | Quando si raggiunge il livello massimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte. |
| FN+←               | Velocità retroilluminazione -  | /                          | Quando si raggiunge il livello minimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte.  |
| FN+↑               | Intensità retroilluminazione + | /                          | Quando si raggiunge il livello massimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte. |
| FN+↓               | intensità retroilluminazione - | /                          | Quando si raggiunge il livello minimo, la retroilluminazione dei tasti freccia si accende tre volte.  |
| FN+PRINT           | On/off schermo tastiera        | /                          |                                                                                                       |
| FN+PGDN            | Schermo tastiera page up       | Schermo tastiera page up   |                                                                                                       |
| FN+PGDN            | Schermo tastiera page down     | Schermo tastiera page down |                                                                                                       |

## PROGRAMMAZIONE DELLE MACRO

Per programmare le macro scarica il software sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Apri la cartella di installazione e fai doppio click sull'icona PreyonSilentClaw.exe. Procedi secondo le indicazioni per installare il software. Quando l'installazione verrà conclusa con successo, sulla barra delle applicazioni apparirà l'icona del software. Fai doppio click sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni.

## REGISTRAZIONE DELLE MACRO

Per salvare la macro, passa al software e premi la sezione "Macro", quindi scegli un nome precedentemente salvato di una macro o creane uno nuovo, premendo "New Macro". Per iniziare la registrazione, premi "Record" e inserisci la combinazione dei tasti, che desideri assegnare. Per fermare la registrazione, premi "Stop record", quindi premi "OK". Alla fine premi "Save" per salvare le modifiche apportate.


## Utilizzo ed esclusioni della garanzia:

- il prodotto va utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso; un utilizzo inappropriato potrebbe causare danni al prodotto e creare pericoli per la salute dell'utente
- non utilizzare il dispositivo a basse o alte temperature, in un ambiente umido o impolverato
- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto
- le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio annullano la garanzia e possono causare il danneggiamento del prodotto
- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Techninė specifikacija:

- Klaviatūros tipas: mechaninė
- Jungiklių tipas: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Jungiklių ilgaamžiškumas: 100 mln. paspaudimų
- Klavišų skaičius: 82
- Apšvietimas: RGB
- Baterija: 8000 mAh
- Jungties tipas: USB
- Programuojamos makrokomandos: taip
- Anti-Ghosting: pilna
- Matmenys: 348.3x143.8x44mm
- Svoris: 1005 +/-10g
- Suderinamumas: Win/Mac/Linux/Android/iOS

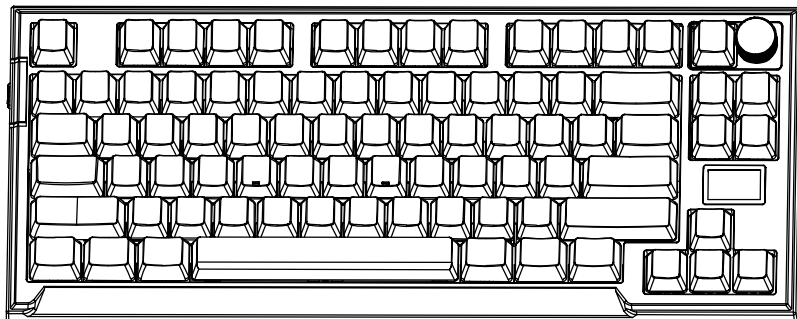

## Pakuotėje:


klaviatūra, klaviatūros dangtelio nuėmimo įrankis, 2 Gateron jungikliai, USB imtuvas, USB laidas, vartotojo vadovas

## Garantija:


2 metai

## ĮKROVIMAS


Apie žemą baterijos lygį praneš mirksintis raudonas FN klavišo foninis apšvietimas. Įkiškite USB-C laidą į klaviatūros prievadą, o USB-A galą į tinkamą įrenginio prievadą. Įkrovimo metu raudonas FN klavišo foninis apšvietimas bus įjungtas, įkrovus klaviatūrai bus atstatytas įprastas foninis apšvietimas.

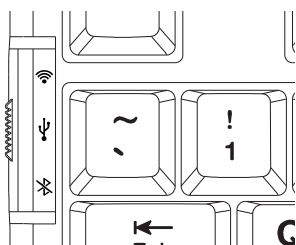

### • LAIDINIS REŽIMAS

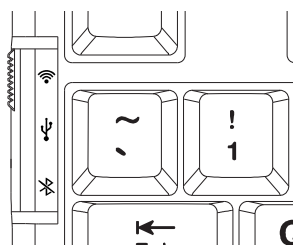

### • BEVIELIS REŽIMAS 2.4G

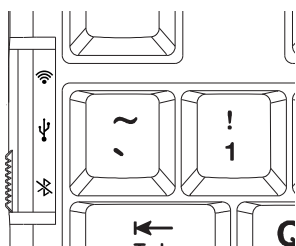

### • „BLUETOOTH“ REŽIMAS

Įjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje, tada paspauskite Fn + Q/W/E. Pasirinkto Q/W/E mygtuko apšvietimas pradės greitai mirksėti. Sujungimas bus baigtas, ai tik Q/W/E mygtuko apšvietimas nustos mirksėti.

Veikimo diapazonas iki 10 m.

## SLEEP MODE

1. Gilus miegas: Po 10 minučių neveikimo, jis pereis į gilaus miego režimą, šviesa bus išjungta, o „Bluetooth“ bus atjungtas. Norėdami pažadinti klaviatūrą, paspauskite bet kurį mygtuką.
2. Energijos taupymo miego režimas: Po 2 minučių, kai neatliekami jokie veiksmai, šviesa išsijungs ir „Bluetooth“ bus atjungta. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte klaviatūrą.

| Klavišų kombinacija | Funkcija (WIN)                                                          | Funkcija (MAC)                                                          | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1               | Mano kompiuteris                                                        | Ekrano ryškumas -                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F2               | Homepage                                                                | Ekrano ryškumas +                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F3               | Skaičiuoklė                                                             | Multitasking controller                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F4               | Media Player                                                            | Program List                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F5               | Ankstesnė daina                                                         | /                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F6               | Kita daina                                                              | /                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F7               | Play / Pauzė                                                            | Ankstesnė daina                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F8               | Stop                                                                    | Play / Pauzė                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F9               | Nutildyti                                                               | Kita daina                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F10              | Apimtis -                                                               | Nutildyti                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F11              | Apimtis +                                                               | Apimtis -                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F12              | Email                                                                   | Apimtis +                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+BACKSPACE        | Ilgai paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte | Ilgai paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte | Klaviatūros apšvietimas 3 kartus mirkteli baltai                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FN+                 | Apšvietimo spalvos keitimas                                             | Apšvietimo spalvos keitimas                                             | (Užsakymas: spalvinga, raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, balta)                                                                                                                                                                                                               |
| FN+Enter            | Apšvietimo režimo keitimas                                              | Apšvietimo režimo keitimas                                              | Iš viso 19 šviesos režimų, įskaitant „išjungta“                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+Space            | Patikrinkite akumulatoriaus lygį (Wireless režimas)                     | Patikrinkite akumulatoriaus lygį (Wireless režimas)                     | Foninis apšvietimas bus išjungtas, išskyrus skaičių nuo 1 iki 0 foninį apšvietimą, kuris rodo akumulatoriaus būseną: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (žemiau 30 % - raudona spalva, žemiau 50 % - geltona spalva, virš 50 % - žalia spalva). |
| FN+END              | Home                                                                    | Home                                                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+DEL              | INS                                                                     | INS                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+L                | Foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas                               | Foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas                               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+WIN-L            | WIN-LOCK                                                                | /                                                                       | Mėlynas klavišo apšvietimas                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Klavišų kombinacija | Funkcija (WIN)                        | Funkcija (MAC)               | Aprašymas                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→                | Apšvietimo greičio +                  | /                            | Pasiekus maksimalų lygį, rodyklių klavišų apšvietimas įsižiebia tris kartus. |
| FN+←                | Apšvietimo greičio -                  | /                            | Pasiekus mažiausią lygį, rodyklių klavišų apšvietimas įsižiebia tris kartus. |
| FN+↑                | apšvietimo ryškumas +                 | /                            | Pasiekus maksimalų lygį, rodyklių klavišų apšvietimas sižiebia tris kartus.  |
| FN+↓                | apšvietimo ryškumas -                 | /                            | Pasiekus mažiausią lygį, rodyklių klavišų apšvietimas įsižiebia tris kartus. |
| FN+PRINT            | Ijungta / išjungta klaviatūros ekrane | /                            |                                                                              |
| FN+PGUP             | Klaviatūros ekrane page up            | Klaviatūros ekrane page up   |                                                                              |
| FN+PGDN             | Klaviatūros ekrane page down          | Klaviatūros ekrane page down |                                                                              |

## MAKROKOMANDŲ PROGRAMAVIMAS

Norėdami programuoti makrokomandas, atsisiųskite programinę įrangą iš [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Atidarykite diegimo aplanką ir dukart spustelėkite piktogramą PreyonSilentClaw.exe. Vadovaukitės programinės įrangos diegimo instrukcijomis. Kai diegimas bus baigtas sėkmingai, užduočių juostoje pasirodys programinės įrangos piktograma. Dukart spustelėkite piktogramą, kad būtų rodoma nustatymų sąsaja.

## MAKROKOMANDŲ ĮRAŠYMAS

Norėdami išsaugoti makrokomandą, eikite į programinę įrangą ir paspauskite skirtuką „Makro“, tada pasirinkite anksčiau išsaugotą makrokomandos pavadinimą arba sukurkite naują paspausdami „New Makra“. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite „Record“ ir įveskite klavišų derinį, kurį norite priskirti. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite „Stop record“, tada paspauskite „OK“. Galiausiai, spustelėkite "Save", kad išsaugotumėte nustatymus.

### Naudojimas ir garantijos išimtis:

- gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį; netinkamas naudojimas gali sugadinti gaminį ir kelti pavojų vartotojo sveikatai
- nenaudokite gaminio žemoje ir aukštoje temperatūroje, drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje
- garantija netaikoma mechaniniams gaminio pažeidimams
- neteisėtai remontuojant ar išmontuojant prarandama garantija ir galima sugadinti gaminį
- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

### MECHANICAL GAMING KEYBOARD

#### Tehniskā specifikācija:

- Tastatūras tips: mehānisks
- Slēdžu veids: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Slēdžu kalpošanas laiks: 100 miljoni klikšu
- Taustiņu skaits: 82
- Izgaismojuma veids: RGB
- Baterija: 8000 mAh
- Spraudņa veids USB
- Programmējamie makro: jā
- Anti-Ghosting: pilns
- Izmēri: 348.3x143.8x44mm
- Svars: 1005 +/-10g
- Savienojamība: Win/Mac/Linux/Android/iOS

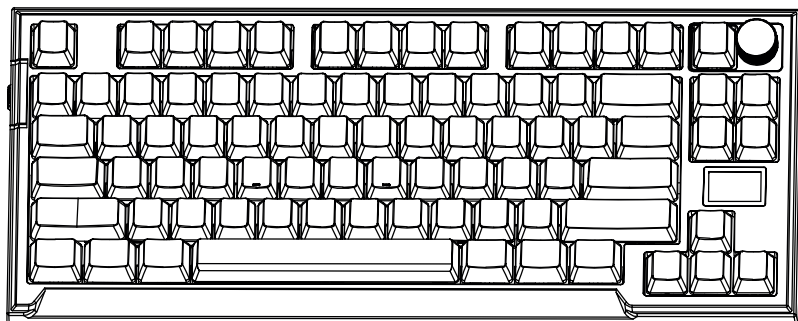

#### Iepakojuma saturs:

tastatūra, taustiņu noņemšanas rīks, 2 Gateron slēdži, USB uztvērējs, USB kabelis, lietotāja rokasgrāmata


#### Garantija:

2 gadi


#### UZLĀDE

Par zemu akumulatora uzlādes līmeni signalizēs mirgojošs sarkans FN taustiņa fona izgaismojums. Ievietojiet USB TYP-C kabeli tastatūras portā, bet USB TYP-A galu attiecīgajā ierīces portā. Uzlādes laikā būs ieslēgts FN taustiņa sarkanais fona apgaismojums, pēc uzlādes tastatūra tiks atjaunota iepriekšējā fona apgaismojumā.


#### SAVIENOJUMS

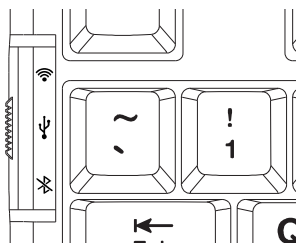

• PĀRVADA REŽĪMS

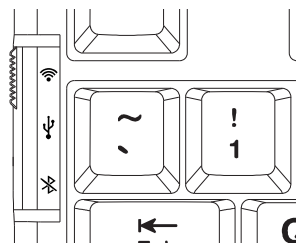

• BEZVADU REŽĪMS 2.4G

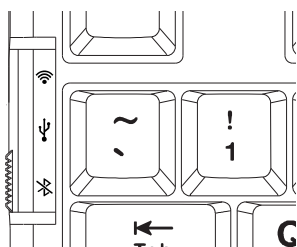

• BLUETOOTH REŽĪMS

Ieslēdziet ierīcē Bluetooth, pēc tam nospiediet Fn + Q/W/E. Izvēlētā Q/W/E taustiņa izgaismotais indikators sāks ātri mirgot. Savienošana ir pabeigta, kad taustiņa Q/W/E apgaismojums pārstāj mirgot. Darba diapazons līdz 10 m

#### SLEEP MODE

1. Dziļš miegs: Pēc 10 minūtēm bez darbības, tas būs dziļā miega režīmā, gaisma izslēgta un Bluetooth atvienots. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu tastatūru.
2. Enerģijas taupīšanas miega režīms: Pēc 2 minūtēm bez jebkādas darbības, gaisma izslēgta un Bluetooth atvienots. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu tastatūru.

| Taustiņu kombinācija | Funkcija (WIN)                                                  | Funkcija (MAC)                                                  | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1                | Mans dators                                                     | Ekrāna spilgtums -                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F2                | Homepage                                                        | Ekrāna spilgtums +                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F3                | Kalkulators                                                     | Multitasking controller                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F4                | Media Player                                                    | Program List                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F5                | Lepriekšējais skaņdarbs                                         | /                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F6                | Nākamais skaņdarbs                                              | /                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F7                | Play / Pauze                                                    | Lepriekšējais skaņdarbs                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F8                | Stop                                                            | Play / Pauze                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F9                | Noklusināšana                                                   | Nākamais skaņdarbs                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F10               | Tilpums -                                                       | Noklusināšana                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F11               | Tilpums +                                                       | Tilpums -                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F12               | Email                                                           | Tilpums +                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+BACKSPACE         | Ilgai paspauskite ir palaikykite 3S, kad iš naujo nustatytumėte | Ilgai paspauskite ir palaikykite 3S, kad iš naujo nustatytumėte | Tastatūras aizmugurējais apgaismojums mirgo balti 3 reizes                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+                  | Izgaismojuma krāsas maiņa                                       | Izgaismojuma krāsas maiņa                                       | (Pasūtījums: daudzkrāsains, sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, filo, balts)                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+Enter             | Apgaismojuma režīma maiņa                                       | Apgaismojuma režīma maiņa                                       | Kopā 19 gaismas režīmi, tostarp "izslēgts"                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+Space             | Akumulatora pārbaude (bezvadu režīms)                           | Akumulatora pārbaude (bezvadu režīms)                           | Apgaismojums tiks izslēgts, izņemot ciparu no 1 līdz 0 apgaismojumu, kas attiecas uz akumulatora stāvokli:<br>1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%,<br>4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%,<br>7- 70%, 8-80%, 9 – 90%,<br>0 – 100% (Akumulatora uzlādes līmenis zem 30 % - sarkans apgaismojums, zem 50 % - dzeltens, virs 50 % - zaļš). |
| FN+END               | Home                                                            | Home                                                            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+DEL               | INS                                                             | INS                                                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+L                 | Fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana                         | Fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+WIN-L             | WIN-LOCK                                                        | /                                                               | Zilā taustiņa izgaismojums                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Taustiņu kombinācija | Funkcija (WIN)                      | Funkcija (MAC)              | Apraksts                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→                 | Izgaismojuma ātruma +               | /                           | Kad ir sasniegts maksimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes  |
| FN+←                 | Izgaismojuma ātruma -               | /                           | Kad ir sasniegts minimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes.  |
| FN+↑                 | Izgaismojuma spilgtuma +            | /                           | Kad ir sasniegts maksimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes. |
| FN+↓                 | Izgaismojuma spilgtuma -            | /                           | Kad ir sasniegts minimālais līmenis, bulttaustiņu apgaismojums iedegas trīs reizes.  |
| FN+PRINT             | Ieslēgts/izslēgts tastatūras ekrāns | /                           |                                                                                      |
| FN+PGUP              | Tastatūras ekrāns page up           | Tastatūras ekrāns page up   |                                                                                      |
| FN+PGDN              | Tastatūras ekrāns page down         | Tastatūras ekrāns page down |                                                                                      |

## MAKRO PROGRAMMĒŠANA

Lai programmētu makro, lejupielādējiet programmatūru no [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Atveriet instalācijas mapi un pēc tam divreiz nospiediet uz ikonas PreyonSilentClaw.exe. Izpildiet norādījumus, lai instalētu programmatūru. Kad instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, uzdevumu joslā tiks parādīta programmatūras ikona. Divreiz nospiediet uz ikonas, lai parādītu saskarni ar iestatījumiem.

## MACRO IERAKSTS

Lai ierakstītu makro, dodieties uz programmatūru, nospiediet cilni "Macro" un pēc tam izvēlieties iepriekš saglabāto macro nosaukumu vai izveidojiet jaunu, nospiežot "New Macra". Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet "Record" un pēc tam ievadiet taustiņu kombināciju, kuru vēlaties piešķirt. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet "Stop record" un pēc tam nospiediet "OK". Visbeidzot nospied "Save", lai saglabātu ievadītos iestatījumus.


## Lietošana un garantijas izņēmumi:

- produkts ir jāizmanto atbilstoši tā paredzētajam lietojumam; nepareiza lietošana var sabojāt izstrādājumu un apdraudēt lietotāja veselību;
- neizmantojiet ierīci zemā un augstā temperatūrā, kā arī mitrā vai putekļainā vidē;
- garantija neattiecas uz preces mehāniskiem bojājumiem;
- neatļauts remonts vai demontāža anulē garantiju un var sabojāt izstrādājumu;
- sīkgarantijas nosacījumi ir pieejami vietnē [preyongaming.com](http://preyongaming.com).

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Specificație tehnică:

- Tip tastatură: mecanică
- Tip comutatoare: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Durabilitatea comutatoarelor: 100 milioane de click-uri
- Număr taste: 82
- Tip iluminare: RGB
- Baterie: 8000 mAh
- Tip priză: USB
- Macro-uri programabile: da
- Anti-Ghosting: complet
- Dimensiuni: 348.3x143.8x44mm
- Greutate: 1005 +/-10g
- Compatibilitate: Win/Mac/Linux/Android/iOS

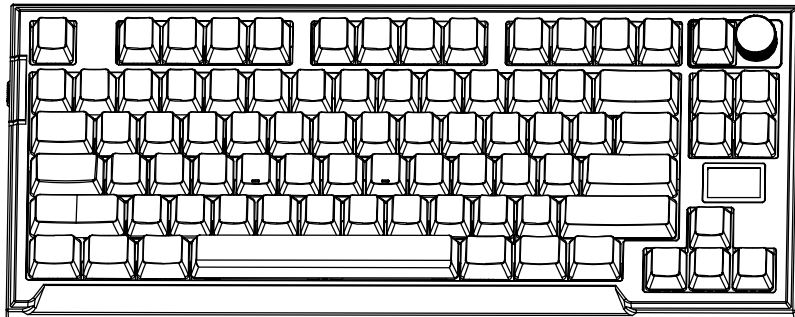

## Conținut ambalaj:

tastatură, instrument de îndepărtare a tastaturii, 2 comutatoare Gateron, receptor USB, cablu USB, manual de utilizare


## Garanție:

2 ani


## ALIMENTARE

Nivelul scăzut al bateriei va fi semnalat prin iluminarea intermitentă, cu roșu, a tastei FN. Pune cablul USB TYP-C în portul tastaturii, capătul USB TYP-A în portul corespunzător, al dispozitivului. În timpul încărcării, iluminarea cu roșu a tastei FN va fi aprinsă, după încărcare va fi restabilită iluminarea curentă a tastaturii.


## CONEXIUNE

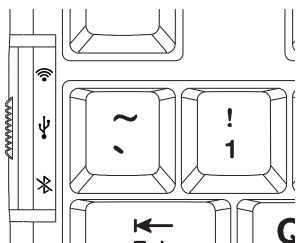

•MOD CU CABLU

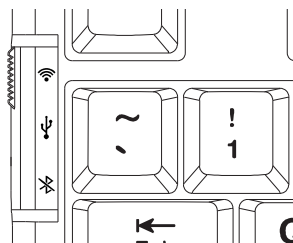

•MOD WIRELESS 2.4G

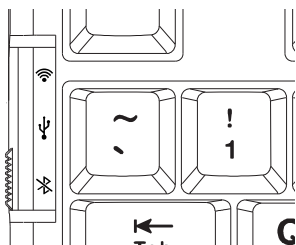

•MOD BLUETOOTH

Activați Bluetooth pe dispozitiv, apoi apăsați Fn + Q/W/E. Iluminarea tastei selectate Q/W/E va începe să clipească rapid. Asocierea se va finaliza când iluminarea tastei Q/W/E încetează să clipească.

Raza de lucru, până la 10m.

## SLEEP MODE

1. Adormire profundă: După 10 minute fără operare, aceasta va fi în modul de adormire profundă, cu lumina stinsă și Bluetooth deconectat. Apăsați orice buton pentru a trezi tastatura.
2. Mod de așteptare pentru economisirea energiei: După 2 minute fără nicio operațiune, lumina se stinge și Bluetooth se deconectează. Apăsați orice buton pentru a trezi tastatura.

| Combinăție de taste | Funcție (WIN)                                                   | Funcție (MAC)                                               | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1               | Computerul meu                                                  | Luminozitatea ecranului -                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F2               | Homepage                                                        | Luminozitatea ecranului +                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F3               | Calculator                                                      | Multitasking controller                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F4               | Media Player                                                    | Program List                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F5               | Piesa anterioară                                                | /                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F6               | Piesa următoare                                                 | /                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F7               | Play / Pauză                                                    | Piesa anterioară                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F8               | Stop                                                            | Play / Pauză                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F9               | Mut                                                             | Piesa următoare                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F10              | Volum -                                                         | Mut                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F11              | Volum +                                                         | Volum -                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+F12              | Mailbox                                                         | Volum +                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN+BACKSPACE        | Apăsați lung și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta | Apăsați lung și țineți apăsat timp de 3 sec pentru a reseta | Iluminarea de fundal a tastaturii clipește alb de 3 ori                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FN+                 | Schimbare culoare iluminare                                     | Schimbare culoare iluminare                                 | (Comanda: Multicolor, roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, Philo, alb)                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+Enter            | Schimbare mod iluminare                                         | Schimbare mod iluminare                                     | Total 19 moduri de iluminare, inclusiv „oprit”                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+Space            | Verificați nivelul bateriei (mod wireless)                      | Verificați nivelul bateriei (mod wireless)                  | Iluminarea de fundal va fi oprită, cu excepția iluminării de fundal a numerelor de la 1 la 0, care se referă la starea bateriei: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Nivelul bateriei sub 30% - lumină de fundal roșie, sub 50% - galben, peste 50% - verde) |
| FN+END              | Home                                                            | Home                                                        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FN+DEL              | INS                                                             | INS                                                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FN+L                | Lumina de fundal pornit/oprit                                   | Lumina de fundal pornit/oprit                               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FN+WIN-L            | WIN-LOCK                                                        | /                                                           | Iluminare albastră a tastelor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Combinatie de taste | Funcție (WIN)                     | Funcție (MAC)           | Apraksts                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→                | Vitezei de iluminare +            | /                       | Atunci când este atins nivelul maxim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori |
| FN+←                | Vitezei de iluminare -            | /                       | Atunci când este atins nivelul minim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori |
| FN+↑                | Luminozitatea luminii de fundal + | /                       | Atunci când este atins nivelul maxim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori |
| FN+↓                | Luminozitatea luminii de fundal - | /                       | Atunci când este atins nivelul minim, iluminarea de fundal a tastelor săgeată se va aprinde de trei ori |
| FN+PRINT            | Pornit/oprit ecran tastatură      | /                       |                                                                                                         |
| FN+PGUP             | Ecran tastatură page up           | Ecran tastatură page up |                                                                                                         |
| FN+PGDN             | Ecran tastatură page up           | Ecran tastatură page up |                                                                                                         |

## PROGRAMAREA MACROCOMENZILOR

Pentru programarea macrocomenzilor, descărcați software-ul de pe site [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Deschideți folderul de instalare și apoi dați dublu clic pe pictograma PreyonSilentClaw.exe. Urmăriți instrucțiunile pentru a instala software-ul. Când instalarea este finalizată cu succes, pictograma software-ului va apărea în bara de instrumente de procesare. Dați dublu click pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setările.

## ÎNREGISTRARE MACROMENZI

Pentru a salva o macrocomandă, accesați software-ul și dați click pe secțiunea „Macro” și apoi selectați un nume de macrocomandă salvat anterior sau creați unul nou apăsând „Macrocomenzi noi”. Pentru a începe înregistrarea, apăsați „Record”, apoi introduceți combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. Pentru a opri înregistrarea apăsați „Stop record” și apoi apăsați „OK”. În cele din urmă, apăsați „Save” pentru a vă salva setările efectuate.


## Utilizarea și excluderi de la garanție:

- produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost conceput; o utilizare necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea un pericol pentru sănătatea utilizatorului
- nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în medii umede sau prăfuite
- garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului
- repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate duce la deteriorarea produsului
- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NÁVOD NA POUŽITIE SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Technická špecifikácia:

- Typ klávesnice: mechanická
- Typ prepínačov: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Životnosť prepínačov: 100 mil. stlačení
- Počet tlačidiel: 82
- Typ podsvietenia: RGB
- Batéria: 8000 mAh
- Typ konektora: USB
- Programovateľné makrá: áno
- Anti-Ghosting: plný
- Rozmery: 348.3x143.8x44mm
- Hmotnosť: 1005 +/-10g
- Kompatibilita: Win/Mac/Linux/Android/iOS

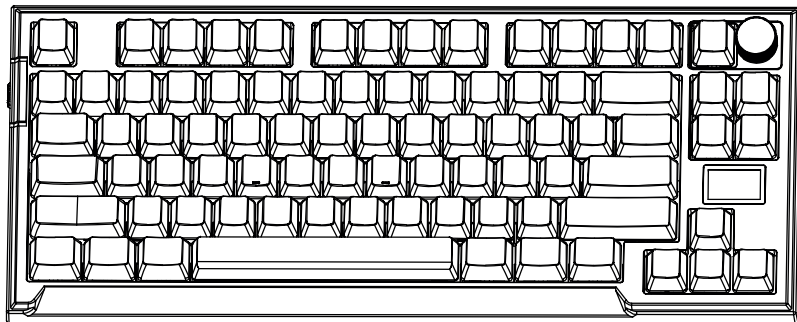

## Obsah balenia:

klávesnica, nástroj na odstránenie krytky kláves, 2 spínače Gateron, USB prijímač, USB kábel, návod na použitie


## Záruka:

2 roky


## NABÍJANIE

Pri nízkej úrovni nabitia batérií začne kláves FN blikať načerveno. Zastrčte konektor USB TYP-C do portu klávesnice, a koncovku USB TYP-A do kompatibilného portu zariadenia. Keď sa klávesnica nabíja, tlačidlo FN svieti načerveno, keď sa nabíjanie skončí, obnoví sa doterajšie podsvietenie klávesnice.


## PRIPOJENIE

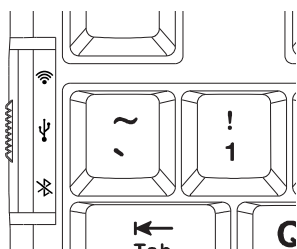

### • KÁBLOVÝ REŽIM

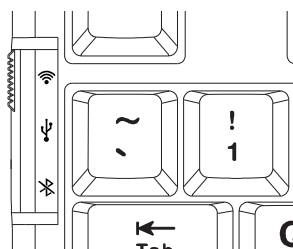

### • BEZDRÔTOVÝ REŽIM 2,4G

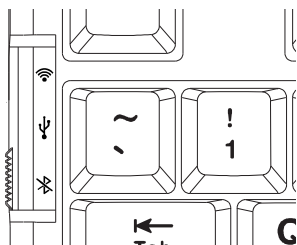

### • REŽIM BLUETOOTH

Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení a potom stlačte a podržte Fn + Q/W/E. Podsvietenie vybraného klávesa Q/W/E začne rýchlo blikať. Po úspešnom spárovaní podsvietenie klávesu Q/W/E prestane blikať. Pracovný dosah do 10 m.

## SLEEP MODE

1. Hlboký spánok: Po 10 minútach bez prevádzky bude v režime hlbokého spánku, svetlo zhasnuté a Bluetooth odpojené. Stlačením ľubovoľného tlačidla klávesnicu prebudíte.
2. Režim úsporného spánku: Po 2 minútach bez akejkoľvek operácie sa vypne svetlo a odpojí sa Bluetooth. Stlačením ľubovoľného tlačidla klávesnicu prebudíte.

| Kombinácia klávesov | Funkcia (WIN)                                | Funkcia (MAC)                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1               | Môj počítač                                  | Jas obrazovky -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F2               | Homepage                                     | Jas obrazovky +                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F3               | Kalkulačka                                   | Multitasking controller                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F4               | Media Player                                 | Program List                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F5               | Predchádzajúca skladba                       | /                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F6               | Nasledujúca skladba                          | /                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F7               | Play / Pause                                 | Predchádzajúca skladba                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F8               | Stop                                         | Play / Pause                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F9               | Stlmenie                                     | Nasledujúca skladba                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F10              | Objem -                                      | Stlmenie                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F11              | Objem +                                      | Objem -                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+F12              | Mailbox                                      | Objem +                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FN+BACKSPACE        | Dlhým stlačením a podržaním na 3S resetujete | Dlhým stlačením a podržaním na 3S resetujete | Podsvietenie klávesnice 3-krát blikne na bielo                                                                                                                                                                                                                                    |
| FN+                 | Zmena farby podsvietenia                     | Zmena farby podsvietenia                     | (Poradie: farebné, červené, oranžové, žlté, zelené, modré, fialové, biele)                                                                                                                                                                                                        |
| FN+Enter            | Zmena režimu podsvietenia                    | Zmena režimu podsvietenia                    | Celkovo 19 svetelných režimov vrátane režimu „vypnuté“                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+Space            | Kontrola stavu batérie (bezdrôtový režim)    | Kontrola stavu batérie (bezdrôtový režim)    | Podsvietenie sa vypne s výnimkou podsvietenia čísel 1 až 0, ktoré sa vzťahuje na stav batérie: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Úroveň nabitia batérie pod 30 % - červené podsvietenie, pod 50 % - žlté, nad 50 % - zelené). |
| FN+END              | Home                                         | Home                                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+DEL              | INS                                          | INS                                          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+L                | Zapnutie/vypnutie podsvietenia               | Zapnutie/vypnutie podsvietenia               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN+WIN-L            | WIN-LOCK                                     | /                                            | Modré podsvietenie klávesov                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kombinácia klávesov | Funkcia (WIN)                          | Funkcia (MAC)                  | Popis                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→                | Rýchlosť podsvietenia +                | /                              | Po dosiahnutí maximálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti. |
| FN+←                | Rýchlosť podsvietenia -                | /                              | Po dosiahnutí minimálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti. |
| FN+↑                | Jasu podsvietenia +                    | /                              | Po dosiahnutí maximálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti. |
| FN+↓                | Jasu podsvietenia -                    | /                              | Po dosiahnutí minimálnej úrovne sa podsvietenie tlačidiel so šípkami trikrát rozsvieti. |
| FN+PRINT            | Zapnutie/vypnutie obrazovky klávesnice | /                              |                                                                                         |
| FN+PGUP             | Obrazovky klávesnice page up           | Obrazovky klávesnice page up   |                                                                                         |
| FN+PGDN             | Obrazovky klávesnice page down         | Obrazovky klávesnice page down |                                                                                         |

## PROGRAMOVANIE MAKIER

Ak chcete programovať makrá, stiahnite si softvér zo stránky [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Otvorte inštalačný priečinok a potom dvakrát kliknite na ikonu PreyonSilentClaw.exe. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Po úspešnom dokončení inštalácie sa na systémovej lište zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu zobrazíte rozhranie s nastaveniami.

## NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete makro uložiť, prejdite do softvéru a stlačte kartu „Makro“ a potom zvolte názov predtým uloženého makra alebo vytvorte nový stlačením tlačidla „New Makro“. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „Record“ a potom zadajte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte „Stop record“ a potom stlačte „OK“. Pre uloženie nastavení nakoniec stlačte tlačidlo „Save“.

## Používanie a záruka:

- výrobok by sa mal používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím; nesprávne používanie môže výrobok poškodiť a predstavovať zdravotné riziko pre používateľa
- nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, ani vo vlhkom či prašnom prostredí
- záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku
- neoprávnené opravy alebo demontáž znamenajú stratu záruky a môžu výrobok poškodiť
- podrobné záručné podmienky sú dostupné na [preyongaming.com](http://preyongaming.com)


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## SILENT CLAW TKL YELLOW/RED/BROWN

### MECHANICAL GAMING KEYBOARD

#### Technische Merkmale:

- Tastaturtyp: mechanisch
- Art der Schalter: Gateron Yellow/ Red/ Brown Pro 3.0
- Lebensdauer des Schalters: 100 Mio. Klicks
- Anzahl der Tasten: 82
- Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB
- Batterie: 8000 mAh
- Steckertyp: USB
- Programmierbare Makros: ja
- Anti-Ghosting - Vollversion
- Maße: 348.3x143.8x44mm
- Gewicht: 1005 +/-10g
- Kompatibilität: Win/Mac/Linux/Android/iOS

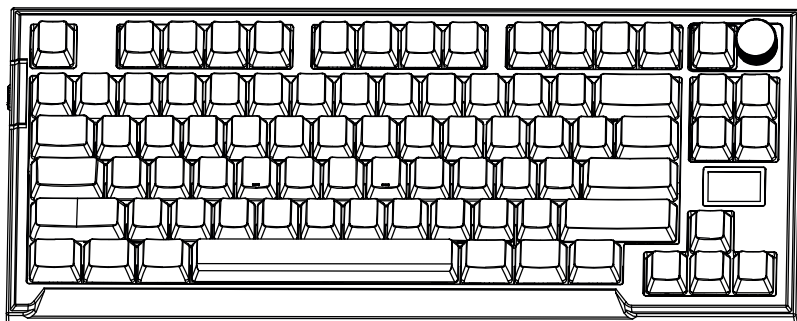

#### Lieferumfang:

Tastatur, Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappe, 2 Gateron-Schalter, USB-Empfänger, USB-Kabel, Benutzerhandbuch


#### Garantie:

2 Jahre


#### LADEN

Ein niedriger Batteriestand wird durch rotes Blinken der Hintergrundbeleuchtung der FN-Taste angezeigt. Stecken Sie das USB TYP-C-Kabel in den Tastaturanschluss, das USB TYP-A-Ende in den entsprechenden Anschluss am Gerät. Während des Aufladens leuchtet die rote Hintergrundbeleuchtung der FN-Taste, nach dem Aufladen wird die bestehende Tastaturbeleuchtung wiederhergestellt.


#### VERBINDUNG

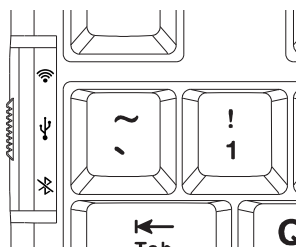

#### •VERKABELTER MODUS

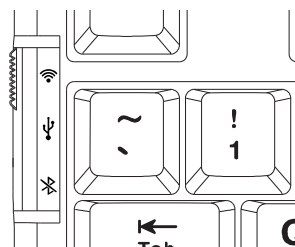

#### •2.4G KABELLOSER MODUS

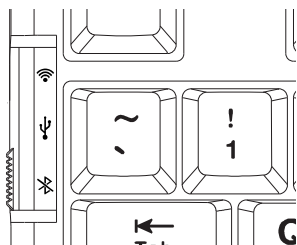

#### •BLUETOOTH-MODUS

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und drücken Sie dann Fn + Q/W/E. Die Hintergrundbeleuchtung der gewählten Q/W/E-Taste beginnt schnell zu blinken. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Beleuchtung der Tasten Q/W/E aufhört zu blinken. Betriebsreichweite bis zu 10 m.

#### SLEEP MODE

1. Tiefschlaf: Nach 10 Minuten ohne Bedienung wird die Tastatur in den Tiefschlafmodus versetzt, das Licht ist ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung ist unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken.
2. Energiesparender Schlafmodus: Nach 2 Minuten ohne Bedienung wird die Beleuchtung ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken.

| Tastenkombination | Funktion (WIN)                                    | Funktion (MAC)                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+F1             | Mein Computer                                     | Bildschirmhelligkeit -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F2             | Homepage                                          | Bildschirmhelligkeit +                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F3             | Taschenrechner                                    | Multitasking controller                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F4             | Media Player                                      | Program List                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F5             | Vorheriger Titel                                  | /                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F6             | Nächster Titel                                    | /                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F7             | Play / Pause                                      | Vorheriger Titel                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F8             | Stop                                              | Play / Pause                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F9             | Stummschalten                                     | Nächster Titel                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F10            | Volumen -                                         | Stummschalten                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F11            | Volumen +                                         | Volumen -                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+F12            | Email                                             | Volumen +                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN+BACKSPACE      | Langes Drücken und Halten für 3S zum Zurücksetzen | Langes Drücken und Halten für 3S zum Zurücksetzen | Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt 3 Mal weiß                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FN+ \<br>/        | Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung       | Ändern der Farbe der Hintergrundbeleuchtung       | (Reihenfolge: Bunt, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila, Weiß)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN+Enter          | Ändern des Beleuchtungsmodus                      | Ändern des Beleuchtungsmodus                      | Insgesamt 19 Lichtmodi einschließlich „Aus“                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FN+Space          | Batteriestand prüfen (kabelloser modus)           | Batteriestand prüfen (kabelloser modus)           | Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet, mit Ausnahme der Hintergrundbeleuchtung der Zahlen 1 bis 0, die sich auf den Batteriestatus bezieht: 1 – 10%, 2- 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, 5 -50%, 6 – 60%, 7- 70%, 8-80%, 9 – 90%, 0 – 100% (Batteriestand unter 30% - rote Hintergrundbeleuchtung, unter 50% - gelb, über 50% - grün). |
| FN+END            | Home                                              | Home                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FN+DEL            | INS                                               | INS                                               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FN+L              | Hintergrundbeleuchtung ein/aus                    | Hintergrundbeleuchtung ein/aus                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FN+WIN-L          | WIN-LOCK                                          | /                                                 | Blaue Tastenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Tastenkombination | Funktion (WIN)                          | Funktion (MAC)               | Beschreibung                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+→              | Beleuchtungsgeschwindigkeit +           | /                            | Wenn die maximale Stufe erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf |
| FN+←              | Beleuchtungsgeschwindigkeit -           | /                            | Wenn der Mindestpegel erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf   |
| FN+↑              | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung + | /                            | Wenn die maximale Stufe erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf |
| FN+↓              | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung - | /                            | Wenn der Mindestpegel erreicht ist, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Pfeiltasten dreimal auf   |
| FN+PRINT          | Tastaturbildschirm ein/aus              | /                            |                                                                                                       |
| FN+PGUP           | Tastaturbildschirm page up              | Tastaturbildschirm page up   |                                                                                                       |
| FN+PGDN           | Tastaturbildschirm page down            | Tastaturbildschirm page down |                                                                                                       |

## PROGRAMMIERUNG VON MAKROS

Um Makros zu programmieren, laden Sie die Software von [preyongaming.com](http://preyongaming.com) herunter. Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol PreyonSilentClaw.exe. Folgen Sie den Aufforderungen zur Installation der Software. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

## AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro aufzuzeichnen, klicken Sie in der Software auf die Registerkarte „Makro“ und wählen dann einen zuvor gespeicherten Makronamen aus oder erstellen ein neues Makro, indem Sie auf „New macro“ klicken. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf „Record“ und geben Sie dann die Tastenkombination ein, die Sie zuweisen möchten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf „Stop record“ und dann auf „OK“. Drücken Sie abschließend auf „Save“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Nutzung und Garantieausschlüsse:

- das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden; unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gesundheitsgefahr für den Benutzer auslösen
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen und hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung
- Mechanische Schäden am Produkt werden von der Garantie nicht abgedeckt
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen
- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [preyongaming.com](http://preyongaming.com)



# PREYON

**Producer (Producent):**

Harpros Sp. z o.o.  
al. Jana Pawła II 43B  
31-864 Kraków  
Poland