


SENSE7


# FLOAT double

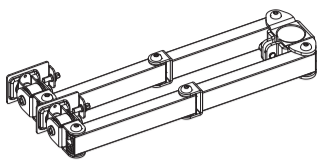


A (x2)




B (x1)

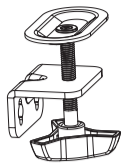


C (x1)



D (x1)




E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x4)



I (x1)  
M5x16



J (x1)  
M10x20



K (x2)  
M6x10



L (x2)



M (x2)  
M3x8



N (x1)  
4mm



O (x1)  
6mm



M-A (x4)  
M4x12




M-B (x4)  
M5x12




M-C (x4)  
D5


1

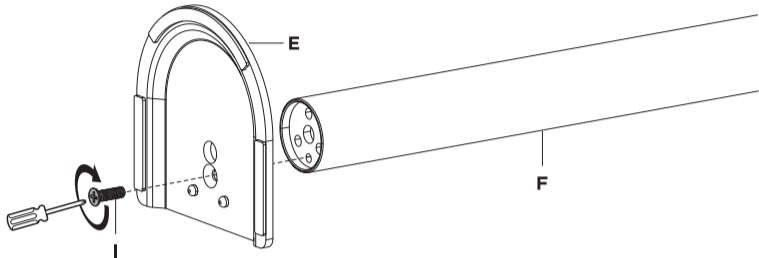




3

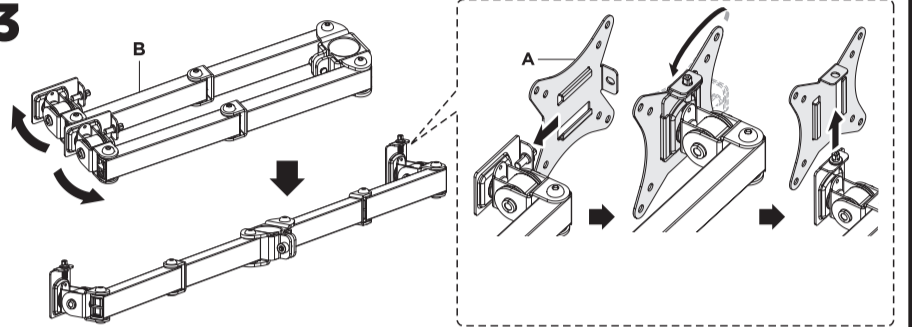





2a

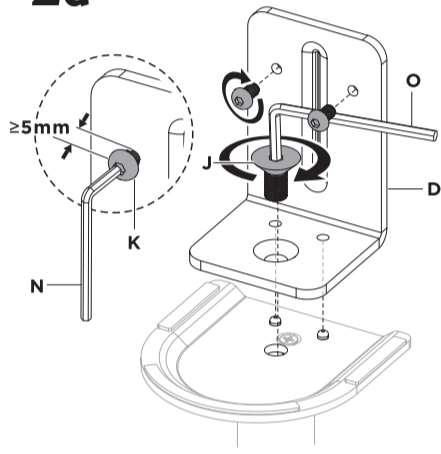


2b

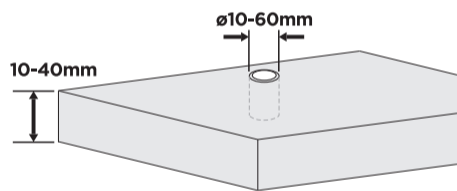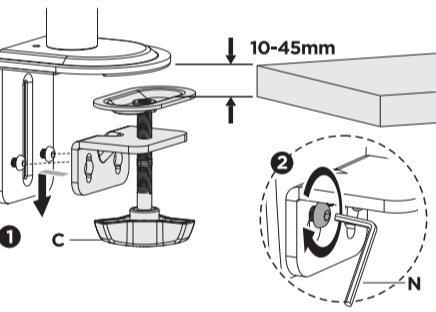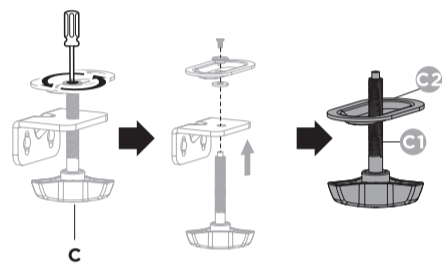


OR

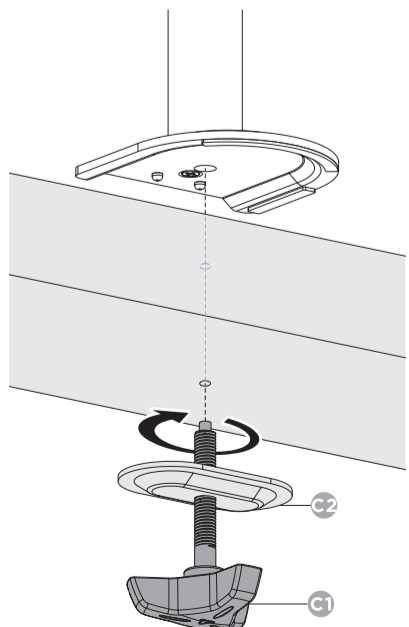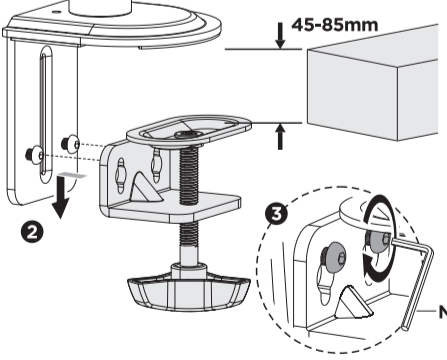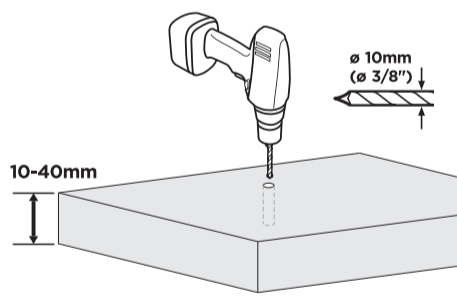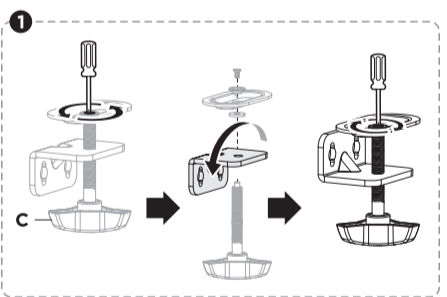


4

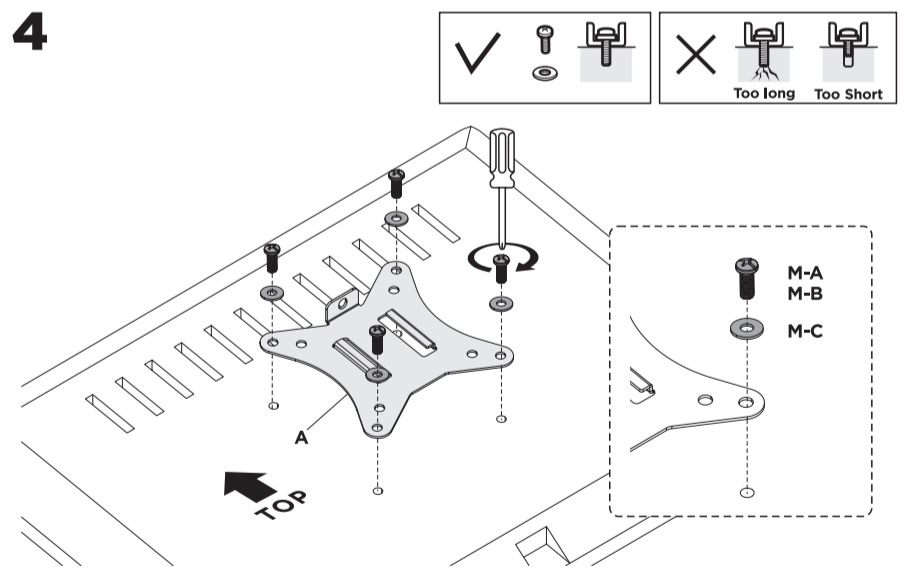


5

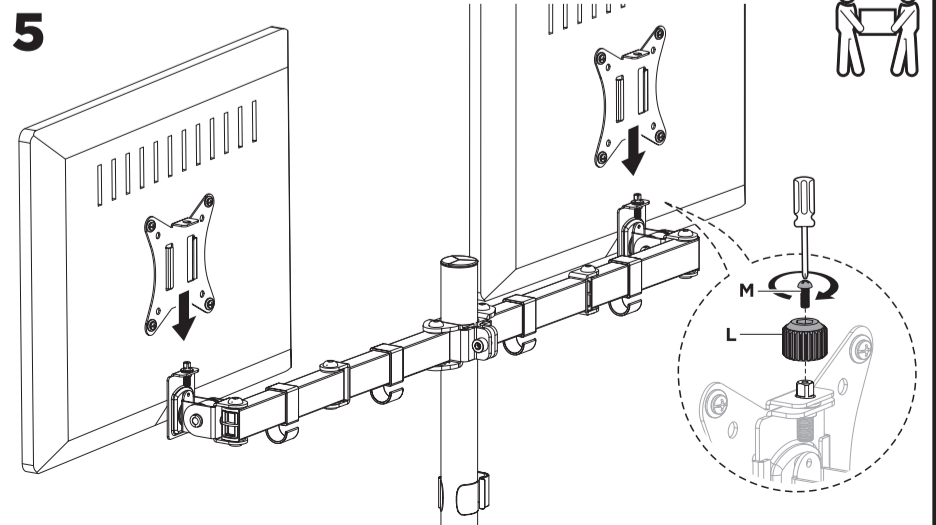

6



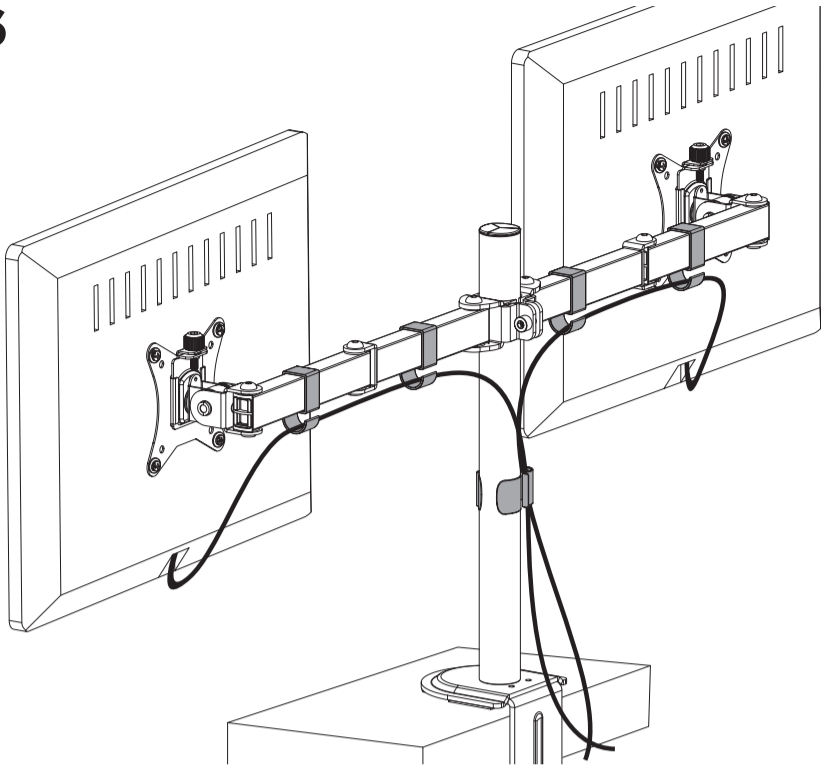


7

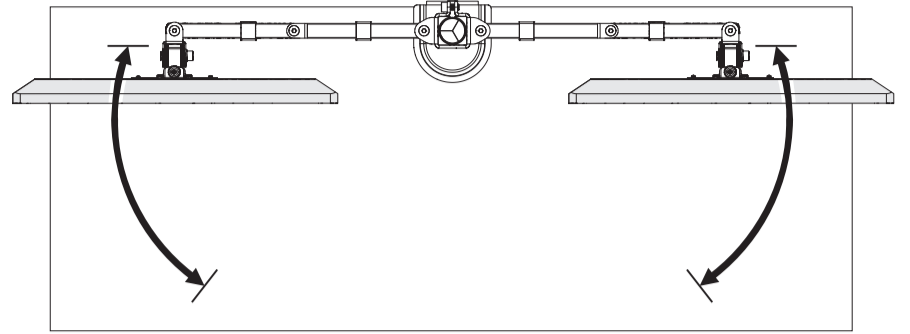

- PL** Używaj wyświetlacza poza zakresem strzałki, unikaj przechylenia.  
**EN** Use the display beyond the arrow range, avoid tipping.  
**DE** Verwenden Sie das Display außerhalb des Pfeilbereichs, um ein Kippen zu vermeiden.  
**RU** Используйте дисплей за пределами диапазона стрелки, чтобы избежать опрокидывания.  
**RO** Utilizați afișajul dincolo de raza săgeții, evitați răsturnarea.  
**LT** Naudokite ekraną už rodyklės diapazono ribų, venkite pasvirimo.  
**CZ** Používejte displej mimo rozsah šípky, abyste se vyhnuli převrácení.  
**SK** Používajte displej mimo rozsah šípky, aby ste predišli prevráteniu.  
**HU** Használja a kijelzőt a nyíl hatókörén kívül, kerülje a borulást.  
**BG** Използвайте дисплея извън обхвата на стрелката, за да избегнете преобръщане.  
**FR** Utilisez l'affichage au-delà de la plage de la flèche, évitez le basculement.  
**IT** Utilizzare il display oltre l'intervallo della freccia, evitare il ribaltamento.  
**ES** Utilice la pantalla más allá del rango de la flecha, evite el vuelco.

8

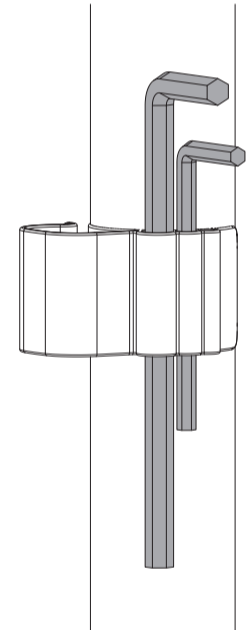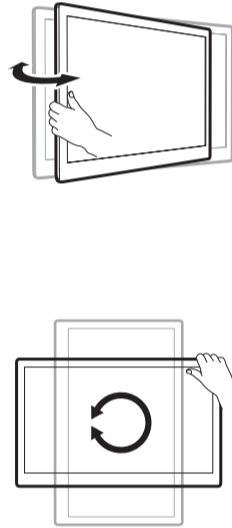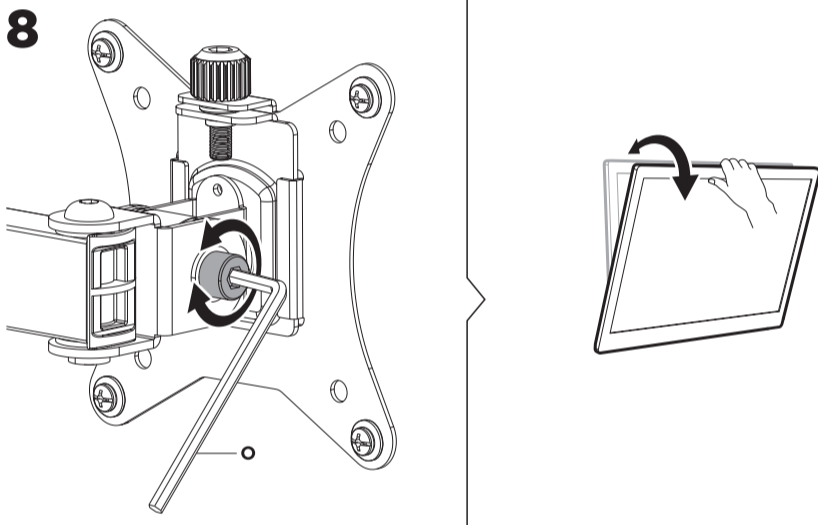

- PL** Jeśli wyświetlacz nie zatrzymuje się w wyznaczonej pozycji, dokręć śruby zgodnie z instrukcją.  
**EN** If the display does not stop at your designed position, tighten the screws as shown.  
**DE** Wenn das Display nicht in der gewünschten Position stoppt, ziehen Sie die Schrauben wie gezeigt an.  
**RU** Если дисплей не останавливается в заданном положении, затяните винты, как показано.  
**RO** Dacă afișajul nu se oprește în poziția dorită, strângeți șuruburile conform indicațiilor.  
**LT** Jei ekranas nesustoja jūsų nustatytoje padėtyje, priveržkite varžtus kaip parodyta.  
**CZ** Pokud se displej nezastaví v požadované poloze, utáhněte šrouby podle pokynů.  
**SK** Ak sa displej nezastaví v požadovanej polohe, dotiahnite skrutky podľa pokynov.  
**HU** Ha a kijelző nem áll meg a kívánt helyzetben, húzza meg a csavarokat az ábra szerint.  
**BG** Ако дисплеят не спира в зададената позиция, затегнете винтовете, както е показано.  
**FR** Si l'affichage ne s'arrête pas à la position souhaitée, serrez les vis comme indiqué.  
**IT** Se il display non si ferma nella posizione desiderata, stringere le viti come mostrato.  
**ES** Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, apriete los tornillos como se muestra.