



**GREEN
BIKE**

SKRÓCONA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA ROWERU



GREEN
BIKE

Ostrożnie wyjmij rower z kartonu




Po wyjęciu z kartonu przetnij opaski




GREEN
BIKE



Wsuń kierownicę w stery



Ustaw wysokość oraz
dokręć kierownicę kluczem
imbusowym nr 6



Wyreguluj kąt położenia kierownicy
i dokręć śrubę kluczem imbusowym nr 6



Poluzuj nakrętki przy kole



GREEN
BIKE



Wyczep fajkę hamulca V-BRAKE z zaczepu



Wsuń koło w widelec
Zwróć uwagę na właściwe ułożenie podkładek



Dokręć przednie koło wykorzystując klucz oczkowy nr 15



Przykręć błotnik wykorzystując nakrętkę zamocowaną
na śrubie mocującej lampę (z tyłu widelca)
klucz oczkowy nr 10



GREEN
BIKE



Przykręć mocowanie błotnika
wykorzystując śrubę na widelcu
klucz oczkowy 10



GREEN
BIKE



Wsuń fajkę hamulca V-Brake w zaczepek

UWAGA!

Pedały dokręcamy zawsze w kierunku jazdy



**Przykręć pedał prawy do korby.
Zwróć uwagę na oznaczenie na pedale:**

R - prawa strona korby

L - lewa strona korby

UWAGA !
Pedały dokręcamy zawsze w kierunku jazdy

Miejsce dokręcania pedałów.
klucz płaski nr 15

UWAGA !
Pedały dokręcamy zawsze w kierunku jazdy




Przykręć pedał lewy do korby.
Zwróć uwagę na oznaczenie na pedale:
R - prawa strona korby
L - lewa strona korby

Ustaw siodełko równoległe do podłoża

Miejsce dokręcania śruby regulującej siodełko
klucz oczkowy nr 13

Ustaw kąt dla wygodnej obsługi hamulca

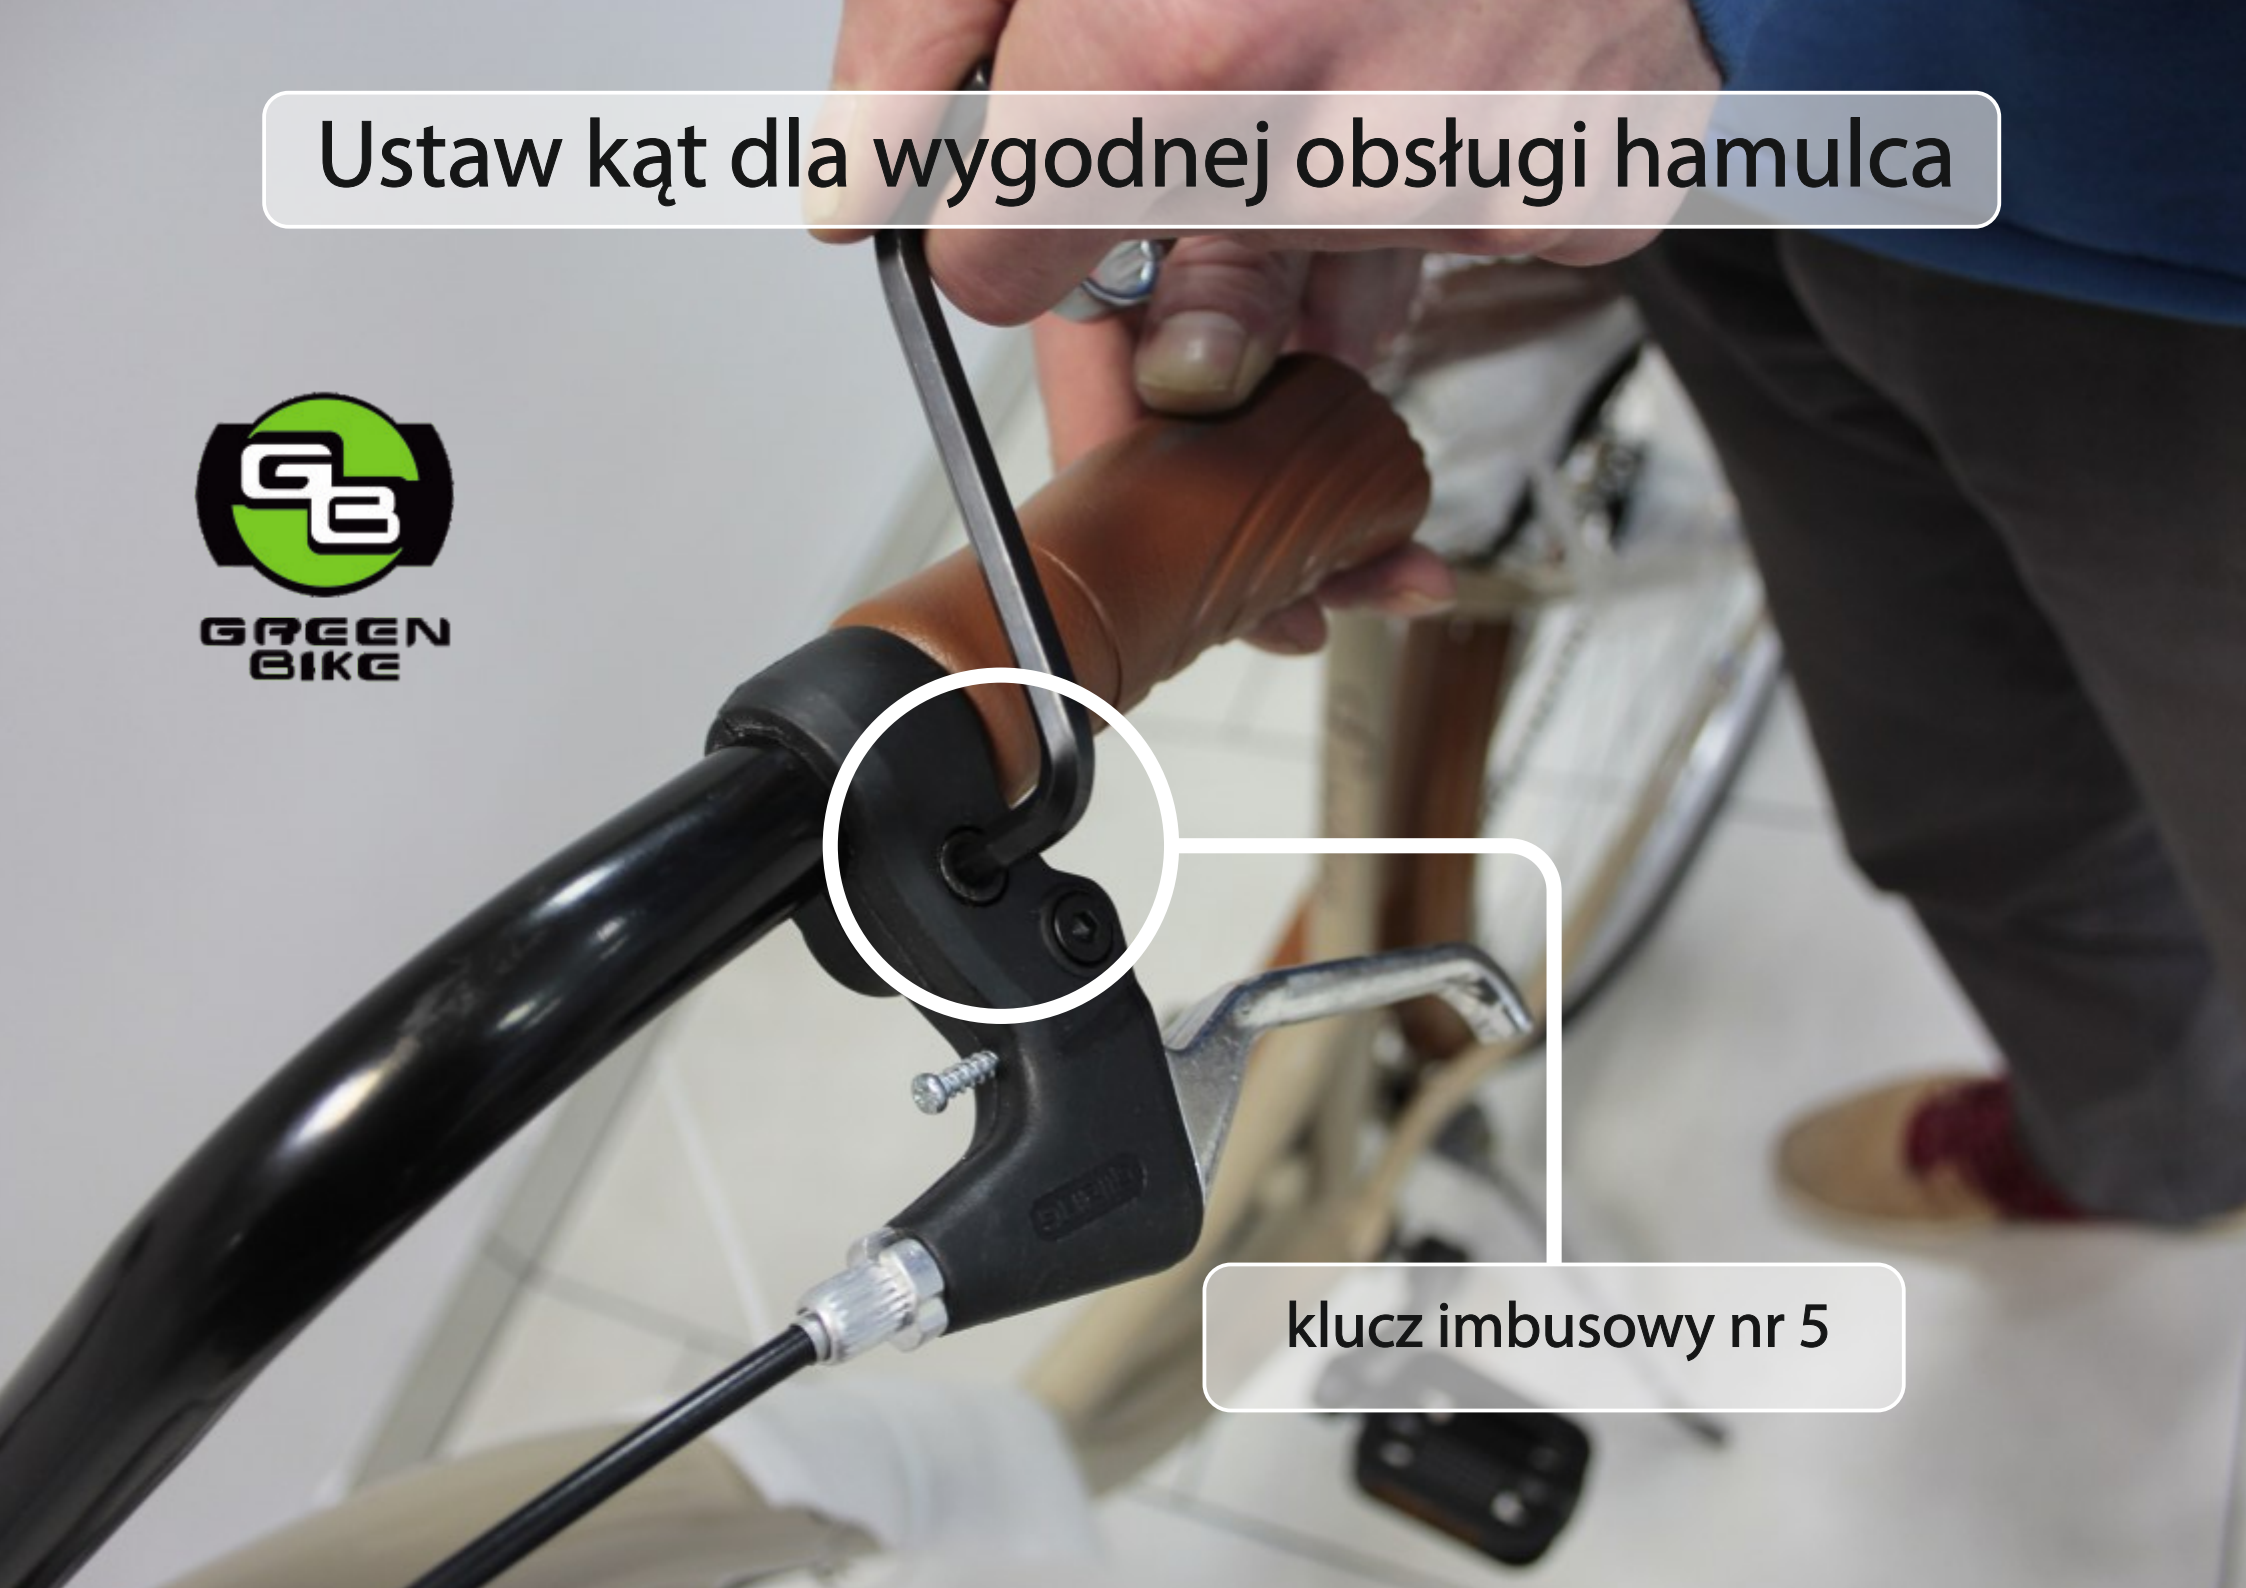

klucz imbusowy nr 5

Życzymy przyjemności z jazdy