

**MASKA** | **SPORT**  
**ANTYSMOGOWA**  
Z FILTREM N99



**DRAGON**

**PRODUCENT**

GO RIDE SERWIS    [WWW.DRAGONMASK.PL](http://WWW.DRAGONMASK.PL)  
UL. SIWKA 28    TEL.: +48 801 007 519  
31- 588 KRAKÓW    TEL.: +48 12 384 83 37

 /MASKIDRAGON

 /DRAGONMASK.PL

**INSTRUKCJA**

## Dziękujemy za zakup!

---

Dziękujemy za wybór maski antysmogowej DRAGON.

Jest to nowy projekt, który narodził się w Krakowie, mieście o wspaniałej historii, ale także miejscu, które przoduje w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast Europy.

Chęć aktywnego życia mimo zimna i fatalnego stanu powietrza, skłoniła nas do stworzenia masek chroniących zdrowie przed szkodliwymi następstwami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

W chwili obecnej z dumą możemy pochwalić się serią innowacyjnych produktów łączących w sobie funkcjonalność, najwyższe parametry techniczne oraz unikalny design.

Wierzymy, że dzięki naszym produktom będziecie Państwo mogli żyć zdrowiej i szczęśliwiej.

Zespół **DRAGON MASK**

## Powietrze, którym oddychamy.

Dorosły człowiek w trakcie jednego dnia wdycha ponad **11.000** litrów powietrza i pomimo tego większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy czym oddycha. A powinni. Każdego roku tylko w Polsce na skutek smogu umiera przedwcześnie około **44.000** ludzi - tak wynika z raportu Europejskiej Komisji Gospodarczej działającej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. I jest to liczba samych zgonów, nie mówimy tu o chronicznych schorzeniach, które się dzięki temu rozwijają.

Konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem są bowiem nieubłagane, smog niszczy nasze zdrowie na bardzo wiele sposobów. Uszkadza błonę śluzową w układzie oddechowym przez co łatwiej i częściej chorujemy. Spadająca wydolność oddechowa przekłada się na problemy z sercem.

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje stany zapalne, zmiany krzepliwości krwi zwiększające ryzyko zawału, a także nowotwory.

## DRAGON Sport

Maska antysmogowa DRAGON Sport to najwyższej jakości produkt ułatwiający oddychanie, przeznaczony zwłaszcza dla osób aktywnych sportowo, łączący w sobie estetyczny wygląd, wygodę noszenia i ochronę zdrowia przed smogiem.


Zastosowanie elastycznego neoprenu o grubości **2,8 mm**, w połączeniu z elastycznym zaciskiem nosowym i mocnym rzepem pozwala na dokładne uszczelnienie i wygodne dopasowanie do twarzy i obwodu głowy. Uniemożliwia przesuwanie się maski w trakcie aktywności, z jednoczesnym zabezpieczeniem twarzy przed ostrym zimowym powietrzem.

Wielowarstwowe wymienne filtry zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do płuc, co poprawia jakość wdychanego powietrza i chroni przed groźnymi następstwami życia w smogu. Filtr N99 z aktywnym węglem pozwala na wychwycenie do **99,9%** szkodliwych pyłów (**PM2,5 i PM10**). Dwa plastikowe, jednokierunkowe zawory boczne, będące zarazem elementami montażowymi filtra N99, zostały dostosowane wielkością tak, by umożliwić swobodne wydychanie powietrza w trakcie aktywności fizycznych. Jednocześnie ułatwiają odprowadzanie wilgoci wraz z wydychanym powietrzem z maski.

Maski DRAGON Sport wykonane są w 15 wersjach graficznych, każda w 4 rozmiarach (**S, M, L i XL**) tak, by każdy odnalazł odpowiadający styl i doskonałe dopasowanie do twarzy.

## Budowa Maski

1. Zewnętrzna część maski
2. Zawory boczne
3. Elastyczny zacisk nosowy
4. Wymienny filtr N99
5. Mocny rzep

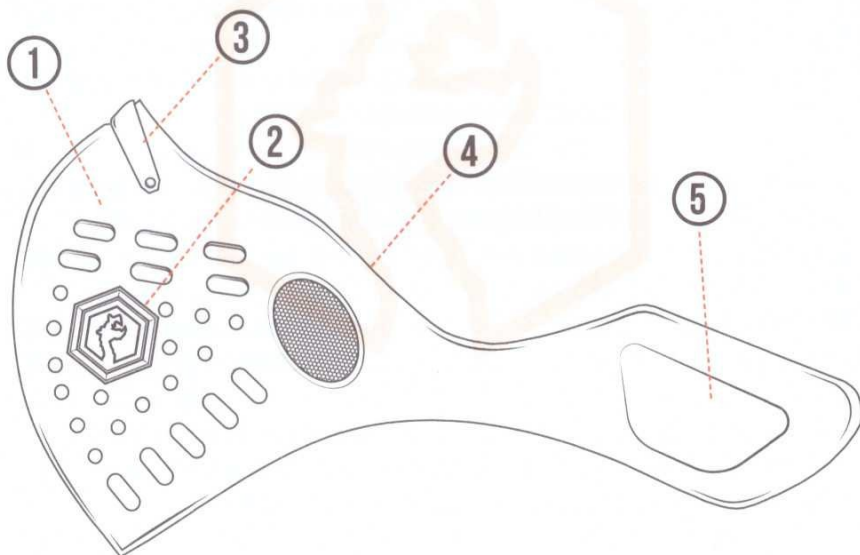

## Zakładanie i uszczelnianie

1. Ustawić maskę zaciskiem nosowym do góry, rzepem w kierunku twarzy.
2. Przyłożyć maskę górną częścią pomiędzy nasadą, a 1/3 wysokości nosa, dolną część założyć pod brodę.
3. Poprowadzić paski na tył głowy pod uszami i zapiąć na rzep, tak by skrajne części maski były dociśnięte do twarzy.
4. Dopasować szerokość maski do obwodu głowy- zakres regulacji rzepem wynosi około 7cm.
5. Dopasować elastyczny zacisk nosowy tak, by maska przylegała do nierówności twarzy.

### UWAGA!

Skuteczność maski zależy od prawidłowego dopasowania do twarzy i uszczelnienia!

## Wymiana Filtra

---

W zależności od zanieczyszczenia powietrza, filtr N99 wystarcza na 6-10h użytkowania. Nie należy tego czasu przekraczać, gdyż pod wpływem wilgoci mogą zacząć się w nim rozwijać się bakterie i drobnoustroje. Filtr należy regularnie wymieniać.

1. Chwycić zawór od strony zewnętrznej oraz od wewnątrz za prosty element w centralnej części.
2. Trzymając sztywno zawór od zewnętrznej strony, wewnętrzną przekręcić zgodnie z kierunkiem strzałki z podpisem OPEN, aż zawór poluzuje się.
3. Zdjąć obydwie strony zaworu, uważając by nie zgubić wewnętrznej gumowej membrany.
4. Tę samą czynność wykonać z drugim zaworem.
5. Zdjąć zużyty filtr i w identyczny sposób założyć nowy.
6. Mocno docisnąć i przekręcić wewnętrzną część zaworu zgodnie z kierunkiem strzałki z podpisem CLOSE, aż do całkowitego zablokowania.
7. Tę samą czynność wykonać z drugim zaworem.

## Konserwacja i czyszczenie

---

1. Po każdym użyciu maski należy ją osuszyć przecierając papierową chusteczką lub ręcznikiem, bądź pozostawić w suchym i czystym miejscu do wyschnięcia.
2. Maskę należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od małych dzieci.
3. Okresowo można przemyć maskę moką ściereczką z mikrofibry, a w wyjątkowych sytuacjach, po demontażu zaworu i filtra, przepłukać pod bieżącą wodą (nie przekraczając 30°C) z delikatnym detergentem

## Przeciwwskazania

---

- Nie prać w pralce. W wyjątkowych sytuacjach prać ręcznie z delikatnym detergentem, po demontażu zaworu i filtra.
- Suszyć w temperaturze pokojowej.
- Nie wybielać.
- Nie prać chemicznie.
- W przypadku pozostawienia na słońcu, odwrócić maskę na lewą stronę.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od małych dzieci

## Ważne informacje

---

Maska stanowi środek ochrony indywidualnej powszechnego użytku, który chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zjawiskiem smogu) i nie ma zastosowania w przemyśle oraz jakichkolwiek innych warunkach, wymienionych w dyrektywie **89/686/EWG**, do zastosowania w których niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymagań przez środek ochrony indywidualnej.

## Ostrzeżenia

---

1. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci i noworodki.
2. Maska nie powinna być używana w sytuacjach gdy występuje niedobór tlenu.
3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wysiłku fizycznego
4. W przypadku wystąpienia osłabienia lub zawrotów głowy spowodowanych niedotlenieniem, należy natychmiast zaprzestać korzystania z maski i skonsultować się z lekarzem.